

World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.: GH68-01504A
Magyar. 11/2000. Rev.1.0

SAMSUNG

**KÉTNORMÁS
SGH-M100
GSM TELEFON**

SAMSUNG

ELECTRONICS



Tartalomjegyzék

Fontos biztonsági előírások	5
Kicsomagolás	7
A telefon	8
A telefon felépítése	8
A kijelző	11
Működésjelző fény	13
Bevezetés	14
Az első hívás	14
A SIM kártya behelyezése	15
Az akkumulátor töltése	17
A telefon be- és kikapcsolása	19
Hozzáférési kódok	20
Általános funkciók	24
Hívás kezdeményezése	24
Hangerő-szabályozás	26
Hívás fogadása	27
Nem fogadott hívások megtekintése	28
Funkció- és opcióválasztás	30
Példa: A kijelzés nyelvének beállítása	32
A telefonkönyv	34
Telefonszám és név tárolása	34
Gyorstárcsázás a memóriában elfoglalt hely szerint	36
Szám keresése a telefonkönyvben és tárcsázása	36
Telefonkönyv opciók	37

Hívás közben	42
Hívásvárakoztatás	42
A mikrofon kikapcsolása (Némítás)	43
Billentyűhangok némítása/átvittele	44
Szám keresése a telefonkönyvben	45
Az SMS szolgáltatás használata	46
Második hívás fogadása	46
Konferencia hívás kezdeményezése	47
A menü használata	49
A navigációs billentyűk használata	49
Az indexrendszer használata	50
Menüterkép	51
Hívásinformációk	56
Nem fogadott hívások (1.1 menü)	56
Fogadott hívások (1.2 menü)	56
Tárcsázott hívások (1.3 menü)	57
Hívásidő (1.4 menü)	57
Hívásdíj (1.5 menü)	58
Üzenetek	59
Üzenetek olvasása (2.1 menü)	59
Üzenetek írása (2.2 menü)	61
Üzenetsablonok listája (2.3 menü)	61
Testreszabás (2.4 menü)	62
Cellainformációs szolgáltatás (2.5 menü)	63
Hangposta (2.6 menü)	65
Hangjelzések	66
Csengő hang (3.1 menü)	66
Dallamszerkesztés (3.2 menü)	66
Csengetés hangereje (3.3 menü)	68
Riadó jelzés (3.4 menü)	69
Billentyűhang (3.5 menü)	69
Üzenetjelző hang (3.6 menü)	70

Hangjelzések (folytatás)	
Hibajelző hang (3.7 menü)	70
Percjelző hang (3.8 menü)	71
Kapcsolási hang (3.9 menü)	71
Beállítások	72
Infravörös funkció aktiválása (4.1 menü)	72
Üdvözlő üzenet (4.2 menü)	73
Saját szám (4.3 menü)	73
Nyelv (4.4 menü)	74
Háttérvilágítás (4.5 menü)	74
Működésjelző fény (4.6 menü)	74
Automatikus újratárcsázás (4.7 menü)	75
Saját szám küldés (4.8 menü)	75
Aktív flip (4.9 menü)	75
Kontraszt (4.10 menü)	76
Legördülő menü (4.11 menü)	76
Gyári beállítás visszaállítása (4.12 menü)	76
Napló	77
Programtervező (5.1 menü)	77
Jegyzetek (5.2 menü)	79
Idő és Dátum (5.3 menü)	81
Ébresztés (5.4 menü)	83
Számológép (5.5 menü)	84
Gyorsbillentyűk (5.6 menü)	85
Biztonság	86
PIN ellenőrzés (6.1 menü)	86
PIN - módosítás (6.2 menü)	87
Telefonzár (6.3 menü)	87
Jelszómódosítás (6.4 menü)	88
SIM - zár (6.5 menü)	88
FDN - üzemmód (6.6 menü)	89
PIN2 - módosítás (6.7 menü)	89

Hálózatkülfunkciók	90
Hívásátírányítás (7.1 menü)	90
Híváskorlátozás (7.2 menü)	92
Hívásvárakoztatás (7.3 menü)	94
Hálózátválasztás (7.4 menü)	95
Vonalazonosítás (7.5 menü)	96
Zárt felhasználói csoport (CUG) (7.6 menü)	97
Játékok	99
Problémamegoldás	101
Az akkumulátorok használata	104
Óvintézkedések az akkumulátorok használatakor	104
Biztonsági információk	106
Közlekedésbiztonság	106
Működési környezet	106
Ápolás és karbantartás	108
Segélykérő hívások	109
Kifejezésgyűjtemény	110
Tárgymutató	114
Gyors útmutató	119

Fontos biztonsági előírások

Olvassa el az alábbi egyszerű útmutatót. Az utasítások be nem tartása veszélyes, illetve törvényellenes lehet. A biztonsággal kapcsolatos részletesebb információkat lásd a Biztonsági információk című fejezetben, a 106. oldalon.

A legfontosabb a közlekedésbiztonság

Autóvezetés közben ne használja a hordozható telefont, hanem előbb álljon félre a járművel. Ne feledkezzen meg arról, hogy egyes országokban vezetés közben tilos a hordozható telefon használata.

Tankoláskor kapcsolja ki a telefont

Üzemanyagtöltő állomásokon (benzinkutaknál), illetve üzemanyagok és vegyszerek közelében ne használja a telefont.

Repülőgépen kapcsolja ki a telefont

A mobiltelefonok interferenciát okozhatnak. Repülőgépen történő használatuk jogszabályba ütköző és veszélyes.

Különleges előírások betartása

Tartsa be az egyes területeken érvényben lévő különleges előírásokat, és mindig kapcsolja ki a telefont, ha használatát tiltják, vagy amikor az interferenciát vagy veszélyt okozhat (például kórházakban).

Interferencia

Minden rádiótelefont érhetnek rádiófrekvenciás zavarok, amelyek befolyásolhatják a készülék teljesítményét.

Szakszervíz

A cellarendszerű készüléket csak szakképzett szerelők javíthatják. A telefonhoz kizárólag engedélyezett tartozékok és akkumulátorok használhatók.

Helyes használat

A telefont csak normál helyzetben (füléhez tartva) használja. Feleslegesen ne érintse meg az antennát, amikor a telefon be van kapcsolva.

Segélykérő hívások

Ügyeljen arra, hogy a telefon bekapcsolva és üzemkész állapotban legyen. Írja be a segélyhívó számot (a 112-t, vagy más hivatalos segélyhívó számot), és nyomja le a  billentyűt. Közzölje tartózkodási helyét. Ne fejezze be a hívást addig, amíg nem kap rá engedélyt. A hívást a fedél lezárásával, vagy a  billentyű lenyomásával fejezheti be.


FONTOS! Csak a SAMSUNG által engedélyezett tartozékokat használja.

Bármilyen más energiaellátó tartozékok használata a telefonra vonatkozó mindenféle jóváhagyás vagy garancia megszűnését eredményezi, és egyben veszélyes is lehet.

A tartozékok csatlakozózsínjének kihúzásakor mindig a csatlakozódugót fogja meg és ne a zsínort.

A doboz az alábbi egységeket tartalmazza.

Telefonkészülék




Akkumulátor




Felhasználói kézikönyv




Szoftver CD-Rom




Akkumulátortöltő



Távirányító és adapter kábel



Letöltő kábel



Ezen túlmenően a helyi SAMSUNG termékforgalmazótól az alábbi tartozékokat szerezheti be telefonkészülékéhez:

- Asztali töltő
- Akkumulátortöltő
- Egyszerű kihangosító szett
- Autós készüléktartó
- Szivargyújtó adapter
- Fülhallgató
- Szabványos és tartós akkumulátorok


A telefon

A telefon felépítése

Az alábbi ábrán a telefon fő elemei láthatók.



Fent

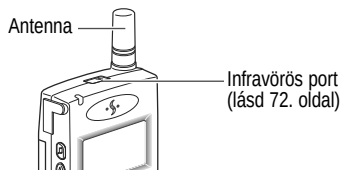

Billentyű Leírás



A fölöttük (a kijelző alsó sorában) lévő szöveg által jelzett funkciókat hajtják végre.



A menürendszeren belül menüopciók között és a telefonkönyv-memóriában lapozhat vele.

Készenléti helyzetben lenyomva tartva közvetlenül hozzáférhet kedvenc menüopcióihoz (további információk a gyorsbillentyűkről: lásd 85. oldal).



A menürendszeren belül az előző menüsintre tér vissza és kiválasztja az aktuális menüt.

Név bevitelkor a kurzort balra vagy jobbra mozgatja.

Készenléti helyzetben lenyomva közvetlenül hozzáférhet a kedvenc menüopciókhoz (további információ a gyorsbillentyűkről: lásd 85. oldal).



Karaktereket töröl a kijelzőről.

A menürendszeren belül az előző menüsintre tér vissza.

Készenléti helyzetben két másodpercnél hosszabb ideig lenyomva tartva közvetlenül hozzáférhet egy kedvenc menüopcióhoz (további információ a gyorsbillentyűkről: lásd 85. oldal).



Hívás kezdeményezése vagy hívás fogadása.

Készenléti helyzetben előhívja az utolsóként tárcsázott számot.

A menürendszeren belül menüfunkciót választ ki, illetve a telefonba vagy a SIM memóriába bevitt információkat (például neveket) tárolja el.

Billentyű Leírás



Hívás befejezése. A billentyű folyamatos lenyomásával be- és kikapcsolja a telefont.

A menürendszeren belül visszatér készenléti helyzetbe és törli a bevitt adatot.



A Hangposta menühöz való gyors hozzáférést teszi lehetővé.



Számok, betűk és bizonyos speciális karakterek bevitelére.



Speciális tárcsázó karakterek bevitelére.



(A telefon oldalán)
Készenléti helyzetben, hozzáférés az MP3 üzemmódhoz.




(A telefon oldalán)
Beszélgetés közben a hangerőt szabályozza.
Készenléti helyzetben amikor a felhajtható fedél nyitva van a billentyűhang erejét szabályozza.
A menürendszeren belül menüopciók között és a telefonkönyv-memóriában lapozhatunk vele.

LCD kijelző

A kijelző felépítése

A kijelző három területből áll.

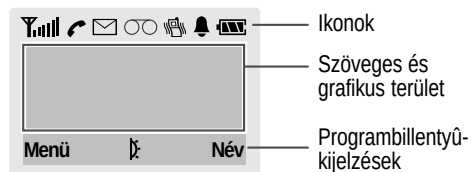

Ikonok

Szöveges és grafikus terület

Programbillentyű-kijelzések

Terület Leírás

Felső sor	Különböző ikonokat jelenít meg (lásd 12. oldal).
Középső sorok	Üzeneteket, utasításokat és a bevitt információkat (például a tárcsázandó számot) jelenítik meg.
Alsó sor	A két programbillentyűhöz az adott pillanatban hozzárendelt funkciókat jeleníti meg.

Ikonok

Ikon	Leírás
	A térerősséget jelzi. Minél több a vonalak száma, annál nagyobb a térerősség.
	Hívás közben jelenik meg.
	Új szöveges üzenet fogadása után jelenik meg.
	Akkor jelenik meg, ha új hangüzenete érkezett.
	Akkor jelenik meg, ha a rezgő hívásjelzés aktív.
	Ébresztő beállításakor jelenik meg.
	Az akkumulátor töltési szintjét jelzi. Minél több vonal látható, annál nagyobb töltéssel rendelkezik az akkumulátor.
	Jelzi, hogy aktiválta az infravörös funkciót, hogy egy IrDA-kompatibilis eszközzel kommunikáljon, adatokat küldjön/fogadjon (a további részleteket lásd a 72. oldalon).
	Akkor jelenik meg, ha az országon kívül tartózkodik és egy másik hálózatra jelentkezett fel (például, ha külföldre utazik).
	Akkor jelenik meg, ha aktiválja a néma üzemmódot.

Háttérvilágítás


A kijelző háttérvilágítást kap. A háttérvilágítás bármelyik billentyű lenyomásakor kigyullad. A világítás a **Beállítások** menüben beállított **Háttérvilágítás** opciótól függően megadott időn belül kialszik, ha közben egyik billentyűt sem nyomja meg.

A háttérvilágítás időtartamának meghatározásához állítsa be a **Háttérvilágítás** menüopciót **(4.5)**; a további részleteket lásd a 74. oldalon.

Működésjelző fény

A működésjelző fény a telefon bal oldalon sarkában található. A telefon üzemműködési állapota esetén villog.


A működésjelző fény bekapcsolása illetve kikapcsolása céljából állítsa be a **Működésjel. fény** menüopciót **(4.6)**; a további részleteket lásd a 74. oldalon.

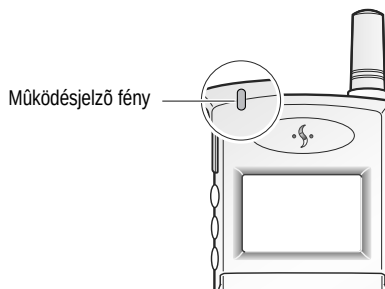

Bevezetés

Az első hívás

Az alábbi ábra azokat a legfontosabb lépéseket ismerteti, amelyek az első hívás kezdeményezéséhez szükségesek, és megadja azokat az oldalszámokat is, amelyeken további utasítások találhatóak.

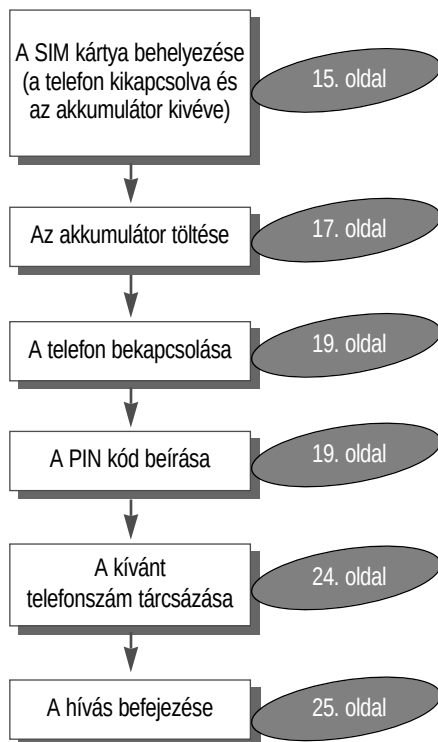


A SIM kártya behelyezése

Amikor előfizet valamelyik cellarendszerű hálózatra, kap egy SIM kártyát, amely a telefonba illeszthető, és tartalmazza az előfizetéssel kapcsolatos adatokat (PIN kód, a rendelkezésre álló opcionális szolgáltatások stb.).


Fontos! A beilleszthető SIM kártya és érintkezői karcolás és hajlítás hatására könnyen megsérülhetnek, ezért óvatosan járjon el a kártya behelyezésekor és kivételekor.

A SIM kártyákat kisgyermekektől távol kell tartani.


1. Szükség esetén nyomja le és tartsa lenyomva a  billentyűt, amíg a **SAMSUNG** üzenet meg nem jelenik.
2. Vegye ki az akkumulátort. Ehhez:
 - ① Nyomja le és tartsa lenyomva a telefon hátoldalán, az akkumulátor felett található reteszt.
 - ② Csúsztassa hátra az akkumulátort az ábrán látható módon.

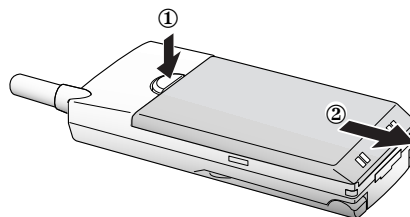


3. Nyomja a SIM kártya tartót a nyíl irányába és tartsa ebben a helyzetben. Helyezze be a SIM-kártyát a telefon bal oldalán található két nyelv alá úgy, hogy a bemetszett sarka a bal felső részen legyen, és a kártya aranyozott érintkezői a telefon felé nézzenek.

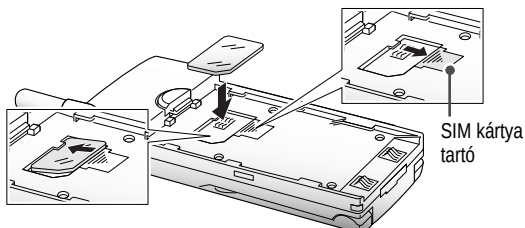

4. Tartsa lenyomva a SIM kártyát és engedje el a tartót, hogy az a helyére ugorjon.

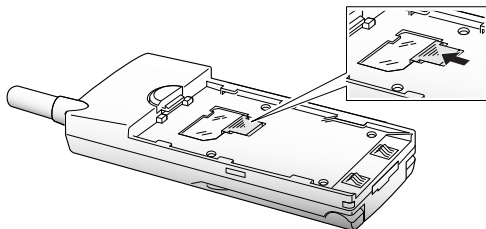

5. Csúsztassa helyére az akkumulátort, az ábrán látható módon, amíg egy kattanást nem hall.

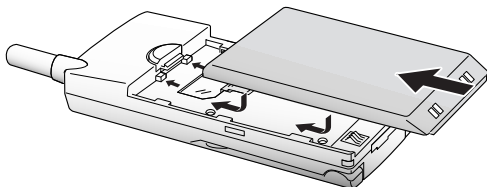


Az akkumulátor töltése

A telefon tölthető Li-ion akkumulátorral működik. A telefonhoz akkumulátortöltő is tartozik. Csak engedélyezett akkumulátorokat és töltőket használjon. További információkért forduljon a helyi SAMSUNG termékforgalmazóhoz.

A telefon az akkumulátor töltése közben is használható.


Megjegyzés: A telefon első használata előtt az akkumulátort teljesen fel kell tölteni. A lemerült akkumulátor körülbelül 200 perc alatt tölthető fel.

1. Amikor az akkumulátor a helyére került a telefonon, csatlakoztassa az akkumulátortöltő vezetékét a telefon aljához.

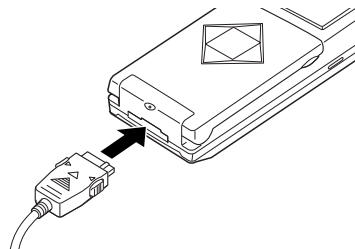


2. Dugja be az akkumulátortöltőt egy szabványos váltakozó áramú fali csatlakozóba.

3. Az akkumulátor feltöltése után húzza ki a töltőt a fali csatlakozóból és a telefonból.

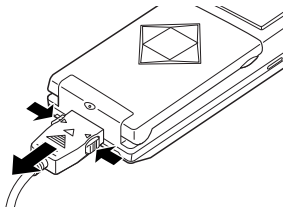

Alacsony akkufeszültség kijelzése

Amikor az akkumulátor gyenge és csak néhány percnyi beszélgetési idő maradt, figyelmeztető hangjelzés hallható, és szabályos időközönként az alábbi üzenet jelenik meg a kijelzőn:

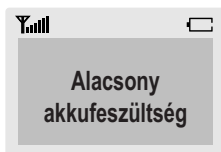

Ha az akkumulátor túlságosan lemerül ahhoz, hogy a telefont működtetni tudja, automatikusan kikapcsol.

A telefon be- és kikapcsolása

1. Nyissa fel a felhajtható fedelet.
2. A telefon bekapcsolása céljából egy másodpercnél hosszabb ideig tartsa lenyomva a  billentyűt.
3. Ha a telefon kéri a jelszót, írja be a azt, és nyomja le az **OK** programbillentyűt. A jelszót gyárilag 00000000-ra állították be. A további részleteket lásd a 20. oldalon.
4. Ha a telefon a PIN kódot kéri, írja be a PIN kódot, és nyomja le az **OK** programbillentyűt. A további részleteket lásd a 21. oldalon.
A telefon megkeresi az ön hálózatát és amikor megtalálja, megjelenik az alábbi készenléti kijelző.



Megjegyzés: A kijelzés nyelvét gyárilag angolra állították be. A nyelv megváltoztatásához használja a **Nyelv** menüpontot (4.4). A további részleteket lásd a 74. oldalon.

5. Ha ki akarja kapcsolni a telefont, két másodpercnél hosszabb ideig tartsa lenyomva a  billentyűt.

Hozzáférési kódok

A telefon és a SIM kártya többféle hozzáférési kódot is használ. Ezekkel a kódokkal lehet a telefont az illetéktelen használatlaltal szemben megvédeni.

Az alábbiakban ismertetendő kódok valamelyikének kérése esetén írja be a megfelelő kódot (minden karakter beütésekor egy * jelenik meg a kijelzőn), és nyomja le az **OK** programbillentyűt. Ha hibázik, nyomja le egyszer vagy többször a **C** billentyűt, amíg a hibás számjegy nem törlődik, majd folytassa a helyes kód beírását.

A hozzáférési kódokat (a PUK és a PUK2 kód kivételével) a **Biztonság** menüopciók használatával változtathatja meg. A további részleteket lásd a 86. oldalon.

Fontos! Kerülje a segélykérő hívószámokra, (például a 112-re) emlékeztető hozzáférési kódok használatát, hogy tévedésből ne tárcsázzon segélykérő számot.

Jelszó

A telefonzár funkció jelszóval védi telefonját az illetéktelen használatlaltal szemben. Ön a telefonnal együtt kapja meg a jelszót, amely gyárilag 00000000-ra van beállítva.

Művelet...	Oldalszám...
A telefonzár funkció bekapcsolása/kikapcsolása	87 (6.3 menüopció).
A jelszó megváltoztatása	88 (6.4 menüopció).

PIN

A személyazonosító szám, vagy PIN (4-8 számjegy) a SIM kártyát védi az illetéktelen használatlaltal szemben. Rendszerint a SIM kártyával együtt adják meg.

Ha háromszor egymás után helytelenül írja be PIN kódját, a készülék letiltja a kódot, amely használhatatlanná válik mindaddig, amíg ismét működőképessé nem teszi a PUK kód bevitelével (lásd alább).

Művelet...	Oldalszám...
A PIN ellenőrzési funkció bekapcsolása/kikapcsolása	86 (6.1 menüopció).
A PIN módosítása	87 (6.2 menüopció).

PUK

A 8-jegyű PUK kód (PIN Feloldó Billentyű) a hatástalanná vált PIN megváltoztatásához szükséges. A PUK kódot a SIM kártyával együtt is megkaphatja. Ha mégsem, vagy elvesztette PUK kódját, lépjen kapcsolatba a szolgáltatóval.

A PIN kód használhatóvá tétele céljából a következőképpen járjon el.

1. Írja be a PUK kódot és nyomja le az **OK** programbillentyűt.
2. Írjon be egy tetszőleges, új PIN kódot és nyomja le az **OK** programbillentyűt.
3. Amikor megjelenik az **Új PIN ismét.** üzenet, írja be még egyszer ugyanazt a kódot és nyomja le az **OK** programbillentyűt.

Ha egymás után tízszer hibás PUK kódot ír be, a SIM kártya érvénytelenné válik. Új kártya beszerzése céljából lépjen kapcsolatba a szolgáltatóval.

PIN2

Az egyes SIM kártyákhoz adott PIN2 (4-8 jegyű) kód a speciális funkciókhoz való hozzáféréshez, például egy hívás felső költséghatárának beállításához szükséges. Ezek a funkciók akkor állnak rendelkezésre, ha SIM kártyája támogatja azokat.

Ha egymás után háromszor hibás PIN2 kódot visz be, akkor a kód használhatatlanná válik, és a funkciókhoz mindaddig nem lehet hozzáférni, amíg a kódot újra használhatóvá nem teszi a PUK2 kód bevitelével.

A PIN2 kód megváltoztatását lásd a 89. oldalon (6.7 menüopció).

PUK2

Az egyes SIM kártyákhoz adott 8-jegyű PUK2 kód (PIN2 Feloldó Billentyű) a hatástalanná vált PIN2 megváltoztatásához szükséges. Ha elvesztette a kódot, lépjen kapcsolatba a szolgáltatóval.

A PIN2 kód használhatóvá tétele céljából a következőképpen járjon el.

1. Írja be a PUK2 kódot és nyomja le az **OK** programbillentyűt.
2. Írjon be egy tetszőleges, új PIN2 kódot és nyomja le az **OK** programbillentyűt.
3. Amikor megjelenik a **Új PIN2 ismét.** üzenet, írja be még egyszer ugyanazt a kódot és nyomja le az **OK** programbillentyűt.

Ha egymás után tízszer hibás PUK2 kódot visz be, akkor nem tud hozzáférni a PIN2 kódot igénylő funkciókhoz. Új kártya beszerzése céljából lépjen kapcsolatba a szolgáltatóval.

Híváskorlátozás jelszó

A négyjegyű híváskorlátozás jelszóra akkor van szükség, ha a hívásreteszelés funkciót kívánja használni. Ezt a jelszót akkor kapja meg a szolgáltatótól, amikor előfizet erre a funkcióra. További részleteket lásd a 92. oldalon.

Általános funkciók

Hívás kezdeményezése

Amikor a készenléti képernyő látható, írja be a körzet-számot és telefonszámot, majd nyomja le a  billentyűt.

Megjegyzés: Ha az **Autómatikus újratárcsázás** menüopciót (4.7) a **Be** helyzetbe állította (lásd 75. oldal) és a hívott személy nem veszi fel a telefont vagy az foglalt, akkor a készülék tízszer automatikusan újratárcsázza a számot.

Nemzetközi hívások

1. Nyomja le és tartsa lenyomva a **0** billentyűt. Megjelenik a + jel.
2. Írja be az országhódót, a körzetszámot és a telefonszámot, majd nyomja le a  billentyűt.

Szám javítása

Ha törölni szeretné... **Billentyű...**

Az utolsóként kijelzett számjegyet Nyomja le a **C** billentyűt.

A szám bármely másik számjegyet Nyomja le a  vagy a  billentyűt, amíg a kurzor közvetlenül a törlendő számjegy jobb oldalához nem kerül. Nyomja le a **C** billentyűt. Egy hiányzó számjegyet egyszerűen beilleszthet a megfelelő billentyű lenyomásával is.

A teljes kijelzöt Egy másodpercnél hosszabb ideig tartsa lenyomva a **C** billentyűt.

A hívás befejezése

Ha befejezte a beszélgetést, röviden nyomja meg a /  billentyűt.

Hívás kezdeményezése a telefonkönyvből

A rendszeresen hívott neveket és telefonszámokat a SIM kártyán és a telefon memóriájában tárolhatja, amelynek neve: telefonkönyv. Ekkor a hívni kívánt személynek egyszerűen csak a nevét kell kiválasztani a hozzá kapcsolódó szám hívásához. A telefonkönyvvel kapcsolatos további részleteket lásd a 34. oldalon.


Az utolsó szám újratárcsázása

A telefon eltárolja az utolsó 10 tárcsázott számot. Ha e számok valamelyikét újra kívánja hívni, a következőképpen járjon el.

1. Ha már írt be karaktereket, akkor törölje a kijelzöt úgy, hogy a **C** billentyűt egy másodpercnél hosszabb ideig lenyomva tartja.
2. Nyomja le a  billentyűt az utoljára tárcsázott szám megjelenítéséhez.
3. Használja a /  és a  billentyűket a számok közötti lapozáshoz, amíg a kívánt szám meg nem jelenik.
4. **Művelet...** **Billentyű...**
 Kijelzett szám tárcsázása Nyomja le a  billentyűt.
 Kijelzett szám szerkesztése
 - Nyomja le a **Szerk.** programbillentyűt.
 - Szükség szerint változtassa meg a számot, figyelembe véve a Szám javítása pontban található további részleteket a szemközti oldalon.

Hangerő-szabályozás

Ha beszélgetés közben szabályozni akarná a hangerőt, használja a telefon bal oldalán található „ és gombokat. A hangerő növeléséhez nyomja le a „ gombot, csökkentéséhez pedig a gombot.

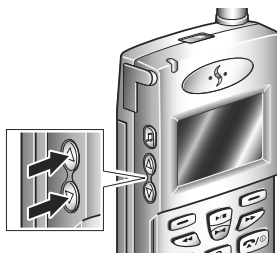

Készenléti helyzetben, amikor a flip nyitva van, a billentyűhang erejét a telefon bal oldalán található „ és gombokkal szabályozhatja.

Hívás fogadása

Ha valaki hívja Önt, a telefon csöng, és a képernyő közepén lévő telefon ikon villog.



Ha a hívó azonosítható,

A hívó neve vagy száma

akkor megjelenik a hívó telefonszáma (vagy a neve, ha szerepel a telefonkönyvében). Ha a hívó nem azonosítható, akkor csak a telefon ikon villog.

1. Ha szükséges, nyissa fel a felhajtható fedelet.

Nyomja le a billentyűt vagy az **Felvesz** programbillentyűt, hogy fogadhasa a beérkező hívást.

Megjegyzések:

- Ha egy bejövő hívást nem akar fogadni, nyomja le az **Elutasít** programbillentyűt.
- Ha az **Aktív flip** menüopció (4.9) **Be** helyzetbe van, akkor nem kell semmilyen billentyűt lenyomnia. A hívás fogadásához elég ha egyszerűen felhajtja a fedelet (lásd 75. oldal).

2. A beszélgetést a flip bezásával, vagy a /Ⓜ billentyű lenyomásával fejezheti be.

Megjegyzés: A telefonkönyv, illetve a menüopciók használata közben is fogadhat hívást.

Nem fogadott hívások megtekintése

Ha valamilyen okból nem tud fogadni egy hívást, csak akkor tudhatja meg, ki hívta Önt, ha ez a szolgáltatás rendelkezésre áll. Így szükség esetén visszahívhatja az illetőt.

A nem fogadott hívások száma azonnal megjelenik a készenléti képernyőn.

A nem fogadott hívások azonnali megtekintése céljából a következőképpen kell eljárnia.

1. Nyissa ki a flipet.
2. Nyomja le a **Nézet** programbillentyűt.

Megjelennek a legutóbb elmaradt hívások számai, amennyiben rendelkezésre állnak.

3. Művelet... Nyomja le...

Lapozás az elmaradt hívások között A ►/■ és a ►◄ billentyűket.

A kijelzett szám hívása A ☎ billentyűt.

Nem fogadott hívás hívószámának szerkesztése vagy törlése Az **Opciók** programbillentyűt (lásd következő oldal).

Nem fogadott hívás hívószámának szerkesztése

Megjegyzés: Ha az elmaradt hívásnak megfelelő telefonszám nem áll rendelkezésre, akkor a **Szerk.** opció nem jelenik meg a kijelzőn.

1. Nyomja le az **Opciók** programbillentyűt.
2. Ha szükséges, nyomja le a ►/■ vagy a ►◄ billentyűt, hogy kiemelve a **Számot tárol** opciót.
3. Nyomja le a **Választ** programbillentyűt.
4. Igényeinek megfelelően változtassa meg a számot.

5. Művelet... Nyomja le...

A szám hívása A ☎ billentyűt.

A szám tárolása A **Tárol** programbillentyűt és írja be a kívánt nevet és helyet (a további részleteket lásd a 34. oldalon).

Nem fogadott hívás törlése

1. Nyomja le az **Opciók** programbillentyűt.
2. Ha szükséges, nyomja le a ►/■ vagy a ►◄ billentyűt, hogy kiemelve a **Töröl** opciót.
3. Nyomja le a **Választ** programbillentyűt.

Az elmaradt hívások funkcióból bármikor kiléphet, ha lenyomja a ☎/⊕ billentyűt.

Megjegyzés: Bármikor hozzáférhet a nem fogadott hívások funkcióhoz, ha kiválasztja az **Nem fogadott hívások** menüopciót (1.1); a további részleteket lásd az 56. oldalon.


Funkció- és opcióválasztás

A telefon több olyan funkciót kínál, amely lehetővé teszi a telefonfunkciók testre szabását. Ezek a funkciók menükbe és almenükbe vannak rendezve, amelyek a  jelzésű két programbillentyűvel érhető el.

A menük és az almenük az egyes funkciók beállításának megtekintését és megváltoztatását teszik lehetővé.

A programbillentyűk szerepe a pillanatnyi kontextustól függően változik. A billentyűk fölött látható alsó sorban lévő felirat jelzi az aktuális szerepet.

Példa:

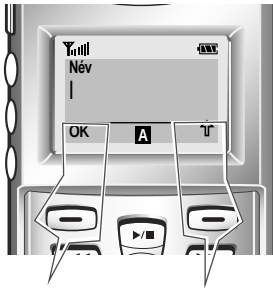

A beírt név elmentéséhez nyomja le a bal oldali programbillentyűt.

A kis- és nagybetűk valamint a számjegyes karakterek közötti váltáshoz nyomja le a jobb oldali programbillentyűt.

A rendelkezésre álló különböző funkciók/opciók megtekintéséhez és kiválasztásához az alábbiak szerint kell eljárnia.

1. Nyomja meg a megfelelő programbillentyűt.

2. **Művelet...**

- A kijelzett funkció vagy
- a kiemelt választási lehetőség kiválasztása

A következő funkció megtekintése, vagy a listában szereplő következő lehetőség kiemelése

Visszatérés az előző funkcióhoz, vagy a listában szereplő előző lehetőséghez

Visszalépés egy szinttel feljebb a struktúrában

Kilépés a menüből a beállítások megváltoztatása nélkül

Billentyű, nyomja le...

A **Választ** programbillentyűt vagy a ► billentyűt.

A ◀◀ billentyűt vagy a telefon bal oldalán lévő ► gombot.

A ►/■ billentyűt vagy a telefon bal oldalán lévő ◀ gombot.

A ◀◀ billentyűt, a ↶ programbillentyűt vagy a C billentyűt.


A ☎/Ⓢ billentyűt.

Bizonyos funkciók esetében előfordulhat, hogy a készülék a jelszót vagy a PIN kódot kéri. Írja be a szükséges kódot és nyomja le az **OK** programbillentyűt.


Megjegyzés: Opciólistához való hozzáférésnél a telefon kiemeli az éppen aktuális opciót. Azonban ha csak két opció közül lehet választani, mint pl. Be/Ki vagy Engedélyez/Letilt, akkor a készülék azt az opciót emeli ki, amelyik éppen nem aktív, így azt közvetlenül kiválaszthatja.

Példa: A kijelzés nyelvének beállítása


1. Amikor a készenléti kijelző látható, nyomja le a **Menü** programbillentyűt a menüopcióba való belépés céljából.

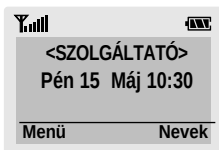


2. A **▶◀** és a **▶/■** billentyűk lenyomásával lapozzon a menük között, amíg meg nem találja a **Beállítások** menüt.

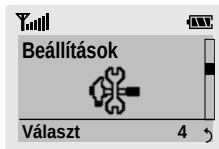


3. A **Beállítások** menü kiválasztásához nyomja le a **Választ** programbillentyűt vagy a **▶▶** billentyűt.

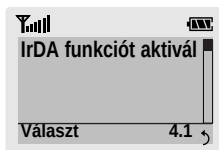

4. A **▶◀** és a **▶/■** billentyűk lenyomásával lapozzon az almenükben, amíg el nem éri a **Nyelv** almenüt.

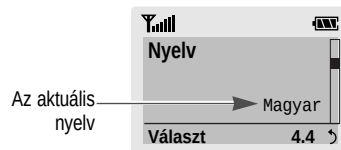

5. A rendelkezésre álló nyelvek megtekintéséhez nyomja le a **Választ** programbillentyűt vagy a **▶▶** billentyűt. Az aktuális beállítás kiemelten jelenik meg.

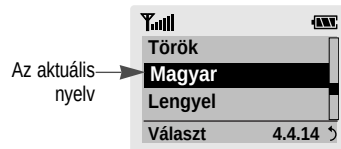

6. A **▶◀** és a **▶/■** billentyűk nyomogatásával lapozzon a nyelvek listájában, amíg a megfelelő nyelv kiemelten meg nem jelenik.
7. A választás megerősítéséhez nyomja le a **Választ** programbillentyűt vagy a **▶▶** billentyűt.
8. A menüből való kilépéshez nyomja meg kétszer a **C** vagy a **◀◀** billentyűt.

A telefonkönyv

A SIM kártya memóriájában telefonszámokat és hozzájuk tartozó neveket tárolhat. Ezen túl maximálisan 99 számot és nevet a telefon memóriájában is elhelyezhet. A SIM kártya és a telefon memóriái - bár fizikailag különállóak - úgy használjuk, mintha egyetlen egységet alkotnának. Ennek neve: telefonkönyv.

Telefonszám és név tárolása

Amint megkezdí egy szám bevitelét, a bal oldali programbillentyű fölött megjelenik az **Tárol** üzenet, ami lehetővé teszi a szám tárolását a telefonkönyvben.

- Írja be a tárolandó telefonszámot.

Megjegyzés: Ha egy szám bevitelkor hibát követ el, akkor a **C** billentyűvel tud javítani.
A további részleteket lásd a 24. oldalon.

- Ha biztos abban, hogy a szám helyes, nyomja le az **Tárol** programbillentyűt.
- Írja be a megfelelő nevet (a név maximális hosszúsága a SIM kártyától függ). A név beírásával kapcsolatos részleteket lásd a következő oldalon.
- Ha a név hibátlan, nyomja le az **OK** programbillentyűt. A telefon ekkor a telefon memóriájának első szabad helyét jelzi ki, ahová a nevet és a számot elmentheti. Ha a telefon memóriája megtelt, akkor a SIM kártyán rendelkezésre álló első szabad hely jelenik meg.
- A telefonmemória (**Telefonra**) és a kártyamemória (**Kártyára**) közötti átváltásra a jobb oldali programbillentyű szolgál.

- Ha a telefonszámot és a nevet nem a felkínált helyen akarja tárolni, akkor a pozíciószám törlése céljából nyomja le a **C** billentyűt, és a számbillentyűk lenyomásával írja be a kívánt pozíciót.
- A név és a telefonszám eltávolításához nyomja le az **OK** programbillentyűt.
- A készenléti kijelzőhöz a  /  lenyomásával térhet vissza.

Név beírása

- Művelet...

Nyomja le a  programbillentyűt, amíg...

Nagybetűk

 meg nem jelenik.

Kisbetűk

 meg nem jelenik.

Csak számok

 meg nem jelenik.

- Nyomja le a kívánt betűvel ellátott billentyűt:

- az első betű esetében egyszer,
- a második betű esetében kétszer,
- és így tovább.

Billentyű	Karakterek a kijelzés sorrendjében	
	Nagybetűk	Kisbetűk
1	Szókód . 1 ! ? @ i ó S	Szókód % @ _ £ \$ ¥ ¤ S
2	A B C 2 Å Ä Ç G	a b c 2 à á â ã Γ
3	D E F 3 É D F	d e f 3 è é Φ
4	G H I 4 Q Y	g h i 4 ì Ψ
5	J K L 5 L	j k l 5 Λ
6	M N O 6 Ñ Ø Ö ö	m n o 6 ñ ø ö ò
7	P Q R 8 7 P 8 X	p q r 8 7 ß Σ Ξ
8	T U V 8 Ü ü	t u v 8 ù ü
9	W X Y Z 9 W	w x y z 9 Ω
0	O , : ; ' " / =	- + () * # < >

3. A többi betűt ugyanígy kell kiválasztani.

Megjegyzés: Ha egy másik billentyűt nyom le, akkor a kurzor jobbra mozdul el. Ha ugyanazt a betűt kétszer akarja beírni (vagy egy másik, de ugyanazon a billentyűn található betűt akar), akkor várjon néhány másodpercig, hogy a kurzor magától tovább lépjen, és ezután válassza ki a következő betűt.

A ◀◀ és a ▶▶ billentyűkkel is mozgathatja a kurzort. Betűk törléséhez nyomja le a C billentyűt.

Gyorstárcsázás a memóriában elfoglalt hely szerint

Azt követően, hogy a telefonszámokat tárolta a telefonkönyvmemóriában, bármikor könnyen tárcsázhat.

A tárcsázni kívánt szám gyorstárcsázásához a következőképpen járjon el:

Egy számjegyű (2-től 9-ig terjedő) memóiahely esetén nyomja le és tartsa lenyomva a megfelelő billentyűt.

Két vagy több számjegyű memóiahely esetén nyomja le a megfelelő billentyűket majd a # billentyűt.

Szám keresése a telefonkönyvben és tárcsázása

- Amikor a készenléti kijelző látható, nyomja le a **Név** programbillentyűt. Ekkor a készülék egy név beírását kéri.
- Írja be a keresendő név kezdőbetűjét, és nyomja le a **Keres** programbillentyűt.
Megjegyzés: Ha közvetlenül a **Keres** programbillentyűt nyomja le, akkor az elejétől kezdve

lapozgathat a telefonkönyvben.

A kijelző felsorolja a telefonkönyvbe bevitt neveket azzal a névvel kezdve, amelyik megfelel az ön által megadott betűnek. Ez a név kiemelten jelenik meg.

- | | |
|------------------------------------|--|
| 3. Művelet... | Nyomja le... |
| A kiemelt név megtekintése | A NÉZET programbillentyűt. |
| Egy másik név kiválasztása | A ▶◀ vagy a ▶/■ billentyűt egyszer vagy többször, amíg a kívánt név kiemelten nem látszik. |
| Másik betűvel kezdődő név keresése | A kívánt betűhöz tartozó billentyűt. |
4. Ha megtalálta a kívánt nevet, a telefonszám tárcsázása céljából nyomja le a  billentyűt.

Telefonkönyv opciók

Telefonszám tárolásakor, vagy a telefonkönyvben lévő szám megtekintésekor a bal oldali programbillentyű fölött az **OPCIÓK** felirat jelenik meg, így hozzáférhetővé válnak a telefonkönyv opciók, amelyeket az alábbiakban ismertetünk.

Hozzáférés az opciókhoz

Ha a telefonkönyv különböző opcióihoz szeretne hozzáférni, a következőképpen kell eljárnia.

- Nyomja le az **OPCIÓK** programbillentyűt.
Az első rendelkezésre álló opció kiemelten jelenik meg.

2. Művelet...

A kiemelt
opció kiválasztása

Egy másik
opció kiemelése

Nyomja le....

A **Választ** programbillentyűt
vagy a ►► billentyűt.

Egyszer vagy többször a ►◄
vagy a ►/■ billentyűt, amíg a
kívánt opció kiemelten nem
látszik.

Beilleszt

Ezzel az opcióval a telefonkönyvben tárolt számokat beillesztheti a tárcsázni kívánt számba. Akkor érdemes ezt az opciót használnia, ha a telefonkönyvben található számhoz hasonló számot kíván tárcsázni (például ugyanazon irodában egy másik melléklet).

A szám megváltoztatásához szükség szerint használja a **C** billentyűt (a további részleteket lásd a 24. oldalon). Ha készen áll a tárcsázásra, nyomja le a ☎ billentyűt.

Szerkeszt

Ez az opció a telefonkönyvben tárolt szám és név szerkesztését teszi lehetővé.

Töröl

Ez az opció a telefonkönyvben tárolt szám és név törlését teszi lehetővé. A név és a szám törlését a telefonkönyvből az **Igen** programbillentyű lenyomásával erősítheti meg.

Másol

Ezzel az opcióval a telefonkönyvben tárolt számokat egy másik helyre másolhatja át. Az opciót a memóriában már meglévő, hasonló szám tárolásához is használhatja. Az átmásolás után szerkessze a számot és tárolja el a telefonkönyvben.

Hívócsoport

Telefonját beállíthatja úgy, hogy bizonyos emberektől érkező hívások esetén a készülék meghatározott módon csengessen és egy előre kiválasztott grafikus ikon jelenjen meg a kijelzőn. Ehhez a következőket kell tennie:

- határozza meg a hívási csoportokat,
- a telefonkönyvben található számokat rendelje hozzá a megfelelő csoportokhoz.

Hívócsoport meghatározása

Maximum öt hívási csoportot határozhat meg.

1. Készenléti helyzetben nyomja le a **Név** programbillentyűt.
2. Nyomja le az **Opciók** programbillentyűt.
3. Válassza ki a **Hívócsoport** opciót.
4. Válassza ki a definiálni kívánt csoportot.
5. Állítsa be a megfelelő opciókat.

A következő opciók állnak rendelkezésre.

Csengőhang: segítségével kiválaszthatja, hogy milyen csengőhang szóljon, amikor egy a csoporthoz tartozó személy hívja.

Üzenetjelző hang: segítségével kiválaszthatja, hogy a telefon milyen hangjelzést adjon, amikor szöveges üzenete érkezik egy a csoporthoz tartozó személytől.

Grafika: segítségével kiválaszthatja, hogy milyen grafikus ikon jelenjen meg, amikor egy a csoporthoz tartozó személy hívja.

Csoport neve: segítségével nevet rendelhet egy-egy csoporthoz; a további részleteket a karakterek beírásáról lásd a 35. oldalon.

Számok csoporthoz rendelése

1. Keresse meg a kívánt számot a telefonkönyvben.
2. Nyomja le az **Opciók** programbillentyűt.
3. Válassza ki a **Hívőcsoport** opciót.
4. Válassza ki a kívánt csoportot.

Ha ki szeretne törölni egy számot a csoportból, válassza ki a **Nincs csoport** opciót.

Memória állapot

Leellenőrizheti, hogy hány név és szám szerepel a telefonkönyvben (kártya- és telefonmemória).

A következőképpen járjon el:

1. Készenléti helyzetben nyomja le a **Név** programbillentyűt.
2. Nyomja le az **Opciók** programbillentyűt.
3. Válassza ki a **Memória állapot** opciót.
4. Nyomja le a **Köv.** programbillentyűt, hogy váltogathasson a kártya- és a telefon memória között.

SDN

Megtekintheti a szolgáltatója által meghatározott szolgáltatóshívó számokat (SDN). Ilyen számok lehetnek többek között a segélykérő-, a tudakozó- és a hangpostafiók számok.

1. Készenléti állapotban nyomja le a **Név** programbillentyűt.
2. Nyomja le az **Opciók** programbillentyűt.
3. Válassza ki az **SDN** opciót.
4. Lapozzon a számok között a ►◀ és a ►/■ billentyűk segítségével.
5. A kijelzett szám tárcsázásához nyomja le a **Tárcsáz** programbillentyűt.

Megjegyzés: Ez az opció csak akkor áll rendelkezésre, ha szolgáltatója és SIM kártyája támogatja a szolgáltatóshívó számokat (SDN).

Hívás közben

A telefon számos, hívás közben használható vezérlő funkciót kínál.

Hívásvárákoztatás

Az aktuális hívást bármikor hívásvárákoztatásra állíthatja. Beszélgetés közben egy másik hívást is kezdeményezhet, ha ezt a szolgáltatást támogatja a hálózat. A két hívás közül az egyik aktív, a másik várokozik, és váltogatni lehet a kettő között.

A hívásvárákoztatáshoz egyszerűen csak nyomja le a **Tart.** programbillentyűt. A **Beléptet** programbillentyű lenyomásával bármikor újraaktiválhatja a hívást.

Ha beszélgetés közben újabb hívást kíván kezdeményezni, akkor a következőképpen járjon el.

1. Írja be, vagy keresse ki a telefonkönyvben a tárcsázni kívánt számot.
2. A második szám tárcsázásához nyomja le a D billentyűt. Az első hívás automatikusan várokoztatott állapotba kerül.

Az alábbiakat is megteheti.

1. A **Tart.** programbillentyű lenyomásával állítsa várokoztatásra az aktuális beszélgetést.
2. A szokásos módon kezdeményezze a második hívást.

A két hívás közötti átváltáshoz egyszerűen csak nyomja le az **Vált** programbillentyűt.

Az aktuális hívás várokozik és a várokoztatott hívás aktiválódik, így a másik partnerrel folytathatja a beszélgetést.

Ha befejezte a beszélgetést, mindkét hívást a szokásos módon a / D billentyű lenyomásával fejezheti be.

A mikrofon kikapcsolása (Némítás)

Átmenetileg kikapcsolhatja a telefon mikrofonját, hogy beszélgetőpartnere ne hallhassa Önt.

Példa: Mondani akar valamit valakinek a szobában, de nem akarja, hogy beszélgetőpartnere hallja ezt.

A mikrofon ideiglenes kikapcsolásához a következőképpen járjon el.

1. Nyomja le az **Opciók** programbillentyűt.
2. Ha szükséges, nyomja le a  billentyűt, hogy kiemelje a **Némítás** opciót.
3. Nyomja le az **OK** programbillentyűt.

Beszélgetőpartnere ezután már nem hallja Önt.

A mikrofon visszakapcsolásához a következőképpen járjon el.

1. Nyomja le az **Opciók** programbillentyűt.
2. Ha szükséges, nyomja le a ►◄ billentyűt, hogy kiemelje a **Hang be** opciót.
3. Nyomja le az **OK** programbillentyűt.

Beszélgetőpartnere ismét hallja Önt.

Billentyűhangok némítása/átvitele

Ezekkel az opciókkal a billentyűhangok funkció működését kapcsolhatja ki-be.

Ha a **Tone ki** opciót választja, akkor a telefon nem továbbítja a billentyűhangokat. Így hívás közben a zavaró billentyűhangok nélkül nyomhatja le a billentyűket.

Megjegyzés: Ha üzenetrögzítő berendezésekkel vagy számítógépes telefonrendszerekkel kíván kapcsolatot teremteni, akkor a **Tone be** opciót kell választani.

Szám keresése a telefonkönyvben

Hívás közben is kikereshet egy számot a telefonkönyvben.

1. Nyomja le az **Opciók** programbillentyűt.
2. Nyomja le a ►◄ billentyűt, hogy kiemelje a **Telefonkönyv** opciót.
3. Nyomja le az **OK** programbillentyűt.
Megjelenik a telefonkönyvben rögzített nevek listája.
4. Írja be a keresett nevet.

Ha beírja a név kezdetét, a kijelzőn látni fogja a telefonkönyvbe bevitt nevek egy részét. Az a név lesz legfelül, amelyik először illeszkedik a beírt karaktersorozatra. Ez a név kiemelten jelenik meg.

5. A kiemelt név megtekintéséhez nyomja le a **Nézet** programbillentyűt.

A telefonkönyv részletesebb leírása a 34. oldalon található.

Az SMS szolgáltatás használata

Ha egy hívás közben SMS (rövid üzenet szolgáltatás) üzenetet kap, akkor az üzenet ikon () villog a kijelezőn. Ezt a szolgáltatást az SMS szolgáltatás opció segítségével veheti igénybe.

Üzeneteket olvas: üzenetek olvasását teszi lehetővé.

Üzeneteket ír: üzenetek írását teszi lehetővé.

További részletek az SMS szolgáltatásról az 59. oldalon találhatók.

Második hívás fogadása

Egy bejövő hívást akkor is fogadhat, ha már éppen beszélget valakivel, feltéve, hogy ezt a szolgáltatást támogatja a hálózat, és a **Hívásvárakoztatás** menüopciót **(7.3) Aktívál** helyzetbe állította (lásd 94. oldal). Figyelmeztető hang jelzi a hívás beérkezését.

Beszélgetés közben a következő módon kell újabb hívást fogadni.

1. A beérkező hívás fogadásához nyomja le a  billentyűt. Az első hívás automatikusan várakoztatott állapotba kerül.
2. Ha át akar kapcsolni két hívás között, nyomja le az **Vált** programbillentyűt.

Ha várakoztatott hívást akar befejezni, nyomja le az **Opciók** programbillentyűt és válassza ki a **Várak bont** opciót.

3. Az aktuális hívás befejezéséhez nyomja le a  /  billentyűt.

Konferencia hívás kezdeményezése

A konferencia hívás hálózati szolgáltatás, amely maximum hat személy részvételére kínál lehetőséget egy többrésztvevős, vagy konferenciabeszélgetésben. További információkért forduljon szolgáltatójához.

A konferencia hívás beállítása

1. Az első résztvevőt a szokásos módon hívja fel.
2. A második résztvevőt is a szokásos módon hívja fel. Az első hívás automatikusan hívásvárakoztatásra kerül.
3. Az első résztvevő többrésztvevős hívásba való bekapcsolásához nyomja le az **Opciók** programbillentyűt és válassza ki a **Konferencia** opciót.
4. Egy újabb személy többrésztvevős hívásba történő bekapcsolásához hívja fel az illetőt a szokásos módon, majd nyomja le az **Opciók** programbillentyűt és válassza ki a **Konferencia** opciót.

A beérkező hívásokat úgy csatlakoztathatja, hogy fogadja a hívást és lenyomja az **Opciók**, majd a **Konferencia** programbillentyűt. Ezek a lépések szükség szerint ismételtelhetők.

Magánbeszélgetés az egyik résztvevővel

1. Nyomja le az **Opciók** programbillentyűt és válassza ki az **Egyet kiválaszt** opciót. Megjelenik a beszélgetés résztvevőinek jegyzéke.

2. A ►/■ vagy a ►◄ billentyű, majd a **Választ** programbillentyű vagy a  billentyű lenyomásával emelje ki a kívánt személyt.
3. Válassza ki a **Magánjellegű** menüopciót.
Ekkor magánbeszélgetést folytathat a kijelölt személlyel. A többi résztvevő tovább beszélgethet egymással.
4. A többrésztvevős beszélgetéshez való visszatéréshez nyomja le az **Opciók** programbillentyűt és válassza ki a **Konferencia** opciót.
Ekkor a többrésztvevős beszélgetés valamennyi résztvevője hallja egymást.

Egy résztvevő leválasztása

1. Nyomja le az **Opciók** programbillentyűt és válassza ki az **Egyet kiválaszt** opciót.
Megjelenik a beszélgetés résztvevőinek jegyzéke.
2. A ►/■ vagy a ►◄ billentyű, majd a **Választ** programbillentyű vagy a  billentyű lenyomásával emelje ki a kívánt személyt.
3. Válassza a **Bont** opciót.
A beszélgetés ezzel a résztvevővel befejeződik, de a többi résztvevővel tovább folytathatja a beszélgetést.
4. A többrésztvevős hívást a felhajtható fedél becsukásával vagy a /Ⓟ billentyű lenyomásával fejezheti be.

A menü használata

A telefon különböző opcióinak beállításához menüszerkezet áll rendelkezésre. A menüopciókat kétféleképpen választhatja ki.

A navigációs billentyűk használata

A navigációs billentyűk a következőképpen használhatók.

Billentyű	Rendeltetése
►◄	Ugyanazon a szinten a következő opcióra lép.
►/■	Ugyanazon a szinten az előző opcióra lép.
►►	A kijelzett opció kiválasztása.
◄◄	Visszatérés a menü előző szintjére.

Ugyanazon a szinten a következő vagy az előző opcióra való lépéshez a telefon bal oldalán lévő  és  gombot is használhatja.

Példa: A **Nyelv** opcióhoz való hozzáférés.

1. Nyomja le a **Menü** programbillentyűt.
2. A ►/■ és a ►◄ billentyűk lenyomásával lapozzon a menük között, amíg a **Beállítások** opció meg nem jelenik, majd nyomja le a **Választ** programbillentyűt vagy a ►► billentyűt.

3. A ►/■ és a ►◄ billentyűkkel lapozzon az opciók között, amíg a **Nyelv** opció meg nem jelenik, majd nyomja le a **Választ** programbillentyűt vagy a ►► billentyűt.

Megjelennek a rendelkezésre álló nyelvek.

Az indexrendszer használata

Mindegyik menüopcióhoz egy hierarchikus szám van rendelve. A megfelelő opcióhoz való közvetlen hozzáféréshez ezt a számot is használhatja. Egyszerűen csak nyomja le a **Menü** programbillentyűt és írja be a szükséges számot.

Példa: A **Nyelv** opcióhoz való hozzáférés.

1. Nyomja le a **Menü** programbillentyűt.
2. Írja be a **4** számot.
3. Írja be a **4** számot.

A rendelkezésre álló nyelvek azonnal megjelennek.

Az egyes opciókhoz rendelt számokat az alábbi menüterképen találhatja meg.


Menüterkép

Az alábbi ábra a rendelkezésre álló menüszerkezetet mutatja és a következőket jelzi:

- az egyes opciókhoz rendelt számokat,
- azt az oldalszámot, amelyen az egyes funkciók leírását megtalálhatja.

Megjegyzés: Ha külön szolgáltatásokat is nyújtó SIM AT kártyát használ, akkor a **SIM AT** menü (9) jelenik meg elsőként, ha lenyomja a **Menü** programbillentyűt, amikor belép a menürendszerbe. További részletek a SIM kártya dokumentációjában találhatók.

1. Hívásinformációk (lásd 56. oldal)

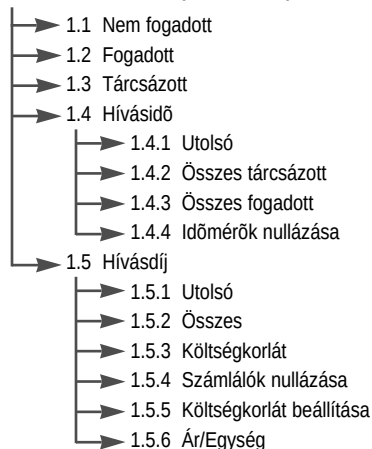

2. Üzenetek (lásd 59. oldal)

- 2.1 Üzeneteket olvas
 - 2.1.1 Beérkezett
 - 2.1.2 Postázandó
- 2.2 Üzeneteket ír
- 2.3 Üzenetsablonok
- 2.4 Testreszabás
 - 2.4.1 Beállítás 1
 - 2.4.2 Beállítás 2
 - 2.4.3 Beállítás 3
 - 2.4.4 Általános beállítás
- 2.5 Cellainformációs szolgáltatás
 - 2.5.1 Olvas
 - 2.5.2 Fogad
 - 2.5.3 Lista
 - 2.5.4 Nyelv
- 2.6 Hangposta
 - 2.6.1 Csatlakozás a hangpostára
 - 2.6.2 Hangposta hívószám

3. Hangjelzések (lásd 66. oldal)

- 3.1 Csengőhang
- 3.2 Dallamszerkesztő
- 3.3 Csengetés hangereje
- 3.4 Hívásjelzés
- 3.5 Billentyűhang
- 3.6 Üzenetjelző hang
- 3.7 Hibajelző hang
- 3.8 Percjelző hang
- 3.9 Kapcsolási hang

4. Beállítások (lásd 72. oldal)

- 4.1 IrDA funkciót aktivál
- 4.2 Üdvözlő üzenet
- 4.3 Saját szám

4. Beállítások (folytatás)

- 4.4 Nyelv
- 4.5 Háttérvilágítás
- 4.6 Működésjelző fény
- 4.7 Automatikus újratárcsázás
- 4.8 Saját szám küldés
- 4.9 Aktív flip
- 4.10 LCD kontraszt
- 4.11 Legördülő menü
- 4.12 Gyári beállítás visszaállítása

5. Napló (lásd 77. oldal)

- 5.1 Programtervező
- 5.2 Jegyzetek
- 5.3 Idő és Dátum
 - 5.3.1 Időbeállítás
 - 5.3.2 Dátumbeállítás
 - 5.3.3 Világóra
 - 5.3.4 Formátum
- 5.4 Ébresztés
 - 5.4.1 Egyszeri
 - 5.4.2 Napi
 - 5.4.3 Heti
 - 5.4.4 Ébresztést kikapcsol
 - 5.4.5 Készüléket bekapcsol
- 5.5 Számológép
- 5.6 Gyorsbillentyűk

6. Biztonság (lásd 86. oldal)

- 6.1 PIN - ellenőrzés
- 6.2 PIN - módosítás
- 6.3 Telefonzár
- 6.4 Jelszó módosítás
- 6.5 SIM - zár
- 6.6 FDN - üzemmód
- 6.7 PIN2 - módosítás

7. Hálózatkülföldi (lásd 90. oldal)

- 7.1 Hívásátírányítás
 - 7.1.1 Minden hívást átírányít
 - 7.1.2 Ha foglalt átírányít
 - 7.1.3 Ha nincs válasz átírányít
 - 7.1.4 Ha nem elérhető átírányít
 - 7.1.5 Töröl minden átírányítást
- 7.2 Híváskorlátozás
 - 7.2.1 Minden kimenő hívást
 - 7.2.2 Nemzetközi hívást
 - 7.2.3 Nemzetközi hívást kivéve a hazait
 - 7.2.4 Minden beérkező hívást
 - 7.2.5 Beérkező hívás külföldön
 - 7.2.6 Töröl minden híváskorlátozást
 - 7.2.7 Híváskorlátozási jelszót módosít
- 7.3 Hívásvárakoztatás
 - 7.3.1 Hanghívást
 - 7.3.2 Faxhívást
 - 7.3.3 Adathívást
 - 7.3.4 Mindent töröl
- 7.4 Hálózattválasztás
 - 7.4.1 Automatikus
 - 7.4.2 Manuális
- 7.5 Vonalazonosítás
 - 7.5.1 CLIP
 - 7.5.2 CLIR
 - 7.5.3 COLP
 - 7.5.4 COLR
- 7.6 Zárt felhasználói csoport
 - 7.6.1 Indexlista
 - 7.6.2 Külső hozzáférés
 - 7.6.3 Alapcsoport
 - 7.6.4 Inaktív

8. Játékok (lásd 99. oldal)

- 8.1 Félkarú rabló
- 8.2 Rulett
- 8.3 Black Jack
- 8.4 Mesterlövész
- 8.5 Kígyó
- 8.6 Kisvakond
- 8.7 Amöba

Hívásinformációk

Ebből a menüből az alábbi telefonhívásokat tekintheti meg:

- Nem fogadott
- Fogadott
- Tárcsázott

A kijelző a számot és a nevet (ha van) írja ki, továbbá jelzi a hívás dátumát és időpontját.

Megjegyzés: Készüléke ezen listákon legfeljebb tíz számot képes tárolni.

Nem fogadott hívások

1.1 menü

Ezzel az opcióval a legutóbbi 10 nem fogadott hívást tekintheti meg. Ezen kívül:

- Szerkesztheti a számot, ha rendelkezésre áll, és tárcsázhatja vagy tárolhatja azt a telefonkönyvben.
- Törölheti a számot a listából.

Fogadott

1.2 menü

Ezzel az opcióval a legutóbbi 10 fogadott telefonhívást tekintheti meg. Ezen kívül:

- Szerkesztheti a számot, ha rendelkezésre áll, és tárcsázhatja vagy tárolhatja azt a telefonkönyvben.
- Törölheti a számot a listából.

Tárcsázott

1.3 menü

Ezzel az opcióval a legutóbbi 10 tárcsázott számot tekintheti meg.

Ezen kívül:

- Törölheti a számot.
- Szerkesztheti a számot és tárolhatja a telefonkönyvben.
- Újratárcsázhatja a számot.

Hívásidő

1.4 menü

Ezzel az opcióval a kezdeményezett és a fogadott hívások időmérőjének állását tekintheti meg. Az alábbi időmérő funkciók állnak rendelkezésre.

Utolsó: a legutolsó hívás időtartama.

Összes tárcsázott: az időmérő legutóbbi nullázása óta kezdeményezett hívások teljes időtartama.

Összes fogadott: az időmérő legutóbbi nullázása óta fogadott hívások teljes időtartama.

Időmérők nullázása: ezt az opciót az időmérők nullázásához használhatja; először írja be a jelszót (lásd a 20. oldalon) majd nyomja le az **OK** programbillentyűt.

Megjegyzés: A hálózat funkcióitól, a számlázás céljából történő kerekítéstől stb. függően a szolgáltató által ténylegesen leszámlázott idő ettől eltérhet.

Hívásdíj

1.5 menü

Ezzel a hálózati funkcióval a hívások díját tekintheti meg. Az alábbi opciók állnak rendelkezésre.

Utolsó: a legutoljára kezdeményezett hívás díja.

Összes: a számláló legutóbbi nullázása óta kezdeményezett hívások teljes díja. Ha az összdíj meghaladja a **Költségkorlát beállítása** opcióban beállított maximális díjat, akkor nem kezdeményezhet újabb hívásokat, amíg nem nullázza a számlálót.

Költségkorlát a Költségkorlát beállítása opcióban beállított maximális díj (lásd alább).

Számlálók nullázása: a díjszámláló nullázására használható opció. Először írja be a PIN2 kódot (lásd a 22. oldalon), majd nyomja le az **OK** programbillentyűt.

Költségkorlát beállítása: a hívásokhoz engedélyezett maximális díj beállítására használható opció.

Ár/Egység: egy egység árának a beállítására használható opció. A hívások díjának a kiszámításakor ezt az ár/egység értéket kell használni.

Üzenetek

Az SMS (rövid üzenet szolgáltatás) funkció hálózati szolgáltatás, és előfordulhat, hogy ezt az ön hálózata nem támogatja. Az üzenetek szöveggént, faxon, e-mailen és személyhívó üzenettovábbító rendszereken küldheti el, feltéve, hogy ezeket a szolgáltatásokat az ön hálózata támogatja. A szöveges üzenetek telefonon történő elküldése feltételezi, hogy a szolgáltatótól megkapta az SMS központ számát.

Ha megjelenik a  ikon, akkor új szöveges üzenetet kapott. Ha az üzenetmemória megtelt, akkor egy hibaüzenet jelenik meg a kijelzőn, és a készülék nem tud új üzeneteket fogadni. A felesleges üzenetek törléséhez használja a **Töröl** opciót az **Üzeneteket olvas** menüben (2.1).

Üzenetek olvasása

2.1 menü

Két üzenet mappa áll rendelkezésre:

Beérkezett: a beérkezett üzenetek tárolására szolgál.

Postázandó: a már elküldött vagy postázandó üzenetek tárolására szolgál.

Válassza ki a szükséges mappát. Megjelenik a mappában található első üzenet fejléce:

- az üzenet száma,
- az üzenet jellege: Új, Régi, N. elk., Elküldve, (Ha a **Kézbesítés visszaigazolása** menüopciót **BE** helyzetbe állította, akkor a jelentés is megjelenik; további részleteket lásd a 63. oldalon.)
- az üzenet vételének dátuma és időpontja (csak a beérkezett üzenetek esetén).

Az üzenet elolvasásához nyomja le a **Nézet** programbillentyűt. A kijelzőn az alábbiak láthatók:

- az üzenetküldő telefonszáma (ha az üzenettel együtt elküldte), vagy a címzett telefonszáma,
- az üzenet szövege.

Az üzenetek közötti lapozáshoz nyomja le a ►/■ és a ◀◀ billentyűket.

Az **Opciók** programbillentyű lenyomásával az alábbi opciók közül választhat.

Válaszol válaszadást tesz lehetővé szöveges üzenet elküldésével. Ezen kívül megváltoztathatja vele az SMS központ számát (ha szükséges).

Visszahív lehetővé teszi az üzenetküldő visszahívását.

Töröl: a felesleges üzenetek ezzel az opcióval törölhetők.

Számot tárol egy szám kiemelhető az üzenet szövegéből, és felhívható vagy a telefonkönyvben elmenthető.

Továbbít fogadott vagy elmentett üzeneteket küldhet el vele, pontosabban:

- üzenetet küldhet,
- üzenetet menthet el és küldhet,
- elküldés nélkül üzenetet menthet el.

Szerkeszt segítségével üzeneteket szerkeszthet.

Megjegyzés: Az üzenet jellegétől függően (Új/Régi, Postázandó, vagy Elküldve) a rendelkezésre álló opciók eltérőek lehetnek.

Üzenetek írása

2.2 menü

Ebben a menüben maximum 160 alfanumerikus karakterből álló szöveges üzeneteket írhat.

Megjegyzés: A karakterek beírásával kapcsolatos további információk a 35. oldalon találhatók.

Az üzenet megszerkesztése után az alábbi opciók közül választhat:

Küld írja be a rendeltetési helyet és válassza ki a beállítási csoportot, melyben a **Beállítás** menü segítségével beállította az SMS alapinformációit (lásd következő oldal).

Tárol és küld lehetővé teszi az üzenet másolatának elmentését, majd az üzenet rendeltetési helyre történő elküldését. Egy beállítási csoportot is ki kell választania. A postázandó üzeneteket az **Üzeneteket olvas** opció segítségével olvashatja el. Az üzenet jellegének jelzésére az **Elküldve** felirat jelenik meg az üzenet elolvasásakor.

Tárol ezzel az opcióval mentheti az üzenetet, ha később kívánja elküldeni. Amikor elolvassa a postázandó üzenetet, a **Postázandó** felirat jelenik meg.

Üzenetsablonok

2.3 menü

E menüopció segítségével a leggyakrabban használt öt üzenetet állíthatja be. A menü az előre beállított üzenetek listáját mutatja. A ►/■ és a ◀◀ billentyűk segítségével lapozgathat a listában. Nyomja le az **Opciók** programbillentyűt, amikor megjelenik a kívánt üzenetszám.

Szerkeszt: új üzenet írását, vagy a kiválasztott beállított üzenet szerkesztését teszi lehetővé.

Megjegyzés: A karakterek beírásával kapcsolatos további információk a 35. oldalon találhatók.

Küld: ezzel az opcióval a kiválasztott üzenetet hívhatja be. Miután elkészült, elküldheti és mentheti, illetve elküldheti, vagy egyszerűen mentheti az üzenetet.

Töröl: a kiválasztott beállított üzenetet törli.

Testreszabás

2.4 menü

Ezzel a menüvel az SMS alapinformációit állíthatja be. A beállítási csoport az üzenetek elküldéséhez szükséges beállítások gyűjteménye. A rendelkezésre álló beállítási csoportok száma a SIM kártya kapacitásától függ.

Testreszabás x (ahol x a beállítási csoport száma): minden csoport saját almenüvel rendelkezik.

Szolgáltató központ: az SMS központ számának tárolását vagy megváltoztatását teszi lehetővé, amelyre az üzenetek elküldéséhez van szükség. Ezt a számot a szolgáltatótól kell beszereznie.

Alaptípus: az üzenet alaptípusát állíthatja be (szöveg, fax, Email és személyhívó). A hálózat át tudja alakítani az üzenetet a kiválasztott formátumba.

Alapért. szerinti érvényesség: azon alapértelmezés szerinti idő beállítását teszi lehetővé, ameddig az üzenetközpont az üzeneteket tárolja, miközben ismételtlen megkísérli azok továbbítását az ön részére.

Szolgáltató neve: lehetővé teszi, hogy nevet adjon az éppen meghatározás alatt álló beállítási csoportnak.

Általános: két opció áll rendelkezésre.

Válaszútvonal ugyanaz: lehetővé teszi, hogy az Ön elküldött SMS üzenetét fogadó személy az Ön üzenetközpontján keresztül küldjön válaszüzenetet, amennyiben a hálózat támogatja ezt a szolgáltatást.

Kézbefűtés visszaigazolás: ezzel aktiválhatjuk vagy inaktiválhatjuk a jelentés funkciót. Amikor ez a funkció aktiválva van, a hálózat tájékoztatást ad arról, hogy sikeresen továbbította-e az üzenetét vagy sem.

Cellainformációs szolgáltatás

2.5 menü

Ez a hálózati szolgáltatás szöveges üzenetek fogadását teszi lehetővé olyan témakörökben, mint például az időjárás vagy a közlekedés. Az üzenetek a vételkor azonnal megjelennek a kijelzőn, feltéve, hogy:

- a telefon készenléti állapotban van,
- a **Fogad** opció **Be** helyzetbe van állítva,
- az üzenetszolgáltatás aktív a listán.

Későbbi visszakeresés céljából az utolsó tíz üzenet is tárolódik.

Az alábbi opciók állnak rendelkezésre.

Olvas: az első üzenet megtekintését teszi lehetővé. A ►/■ és a ►◀ billentyűk segítségével lapozhat az üzenetben. Az üzenet végén nyomja le a **Köv.** programbillentyűt, hogy átléphessen a következő üzenetre.

Fogad: a közvetített üzenetek engedélyezését vagy letiltását teszi lehetővé.

Lista: lehetővé teszi, hogy feltüntesse azt, hogy milyen csatornákon kíván közvetített üzeneteket fogadni. Számos opció áll rendelkezésre.

Választ: a listában szereplő csatornák megjelöléssel illetve megjelölés törlésével történő engedélyezésére és tiltására szolgál. (A kiválasztott csatornák előtt egy pipa jelenik meg.)

Hozzáad: az új csatorna azonosítószámának és nevének megadására szolgál.

Töröl: a listából törli a csatornát.

Szerkeszt: már meglévő csatorna azonosítószámának és nevének megváltoztatására szolgál.

Nyelv: lehetővé teszi, hogy kiválassza az ön által előnyben részesített nyelvet a hálózaton közvetített üzenet megjelenítéséhez.

További információért kérjük lépjen kapcsolatba a szolgáltatóval.

Hangposta

2.6 menü

A menü segítségével gyorsan hozzáférhet hangpostafiókjához (ha a hálózat biztosítja ezt a lehetőséget).

A Hangposta menühöz való gyors hozzáférés érdekében nyomja le és tartsa lenyomva a 1[∞] billentyűt.

Megjegyzés: A hangposta hálózati funkció. Kérjük, hogy további információkért lépjen kapcsolatba a szolgáltatóval.

Csatlakozás a hangpostára: e funkció használata előtt be kell írnia a szolgáltatótól kapott hangposta szerverszámot (lásd 2.6.2 menüopció). Ez követően már kiválaszthatja ezt az opciót, és az **OK** programbillentyű lenyomásával meghallgathatja üzeneteit.

Hangposta hívószáma: lehetővé teszi a hangposta szerverszámának megváltoztatását.

Művelet...

Nyomja le...

A szerverszám beírása

A megfelelő számbillentyűket.

Egy számjegy javítása

A C billentyűt.

A kurzor léptetése balra/jobbra számjegy törlése nélkül

A ◀◀ vagy ▶▶ billentyűt.

Hangjelzések

A hangbeállítások funkció különböző beállítások testreszabására használható, például:

- csengető hang vagy dallam, hangerő és típus,
- egy billentyű lenyomására, hiba elkövetésére, vagy egy üzenet vételére adott hangok.

Csengetőhang

3.1 menü

Ezzel az opcióval a kívánt csengőhangot választhatja ki. 20 különböző hang közül lehet választani. Egy hang kiválasztásakor néhány másodpercre felhangzik az adott dallam. A 19 és 20 számú hangok a **Dallamszerkesztő** menüopció (3.2) segítségével komponálható dallamoknak felelnek meg.

Dallamszerkesztő

3.2 menü

Ez az opció lehetővé teszi Önnek, hogy Csengőhangként használható saját dallamokat komponáljon. Három oktáv áll rendelkezésre. Legfeljebb 100 hangjegyet lehet beírni. Szükség szerint állítható a hangok és a szünetek hossza.

Dallamszerkesztő

Két dallamot komponálhat. Amikor a menüt használja, megjelennek a szerzett dallamok nevei. Ha ilyenek nincsenek, akkor a **Dallam 1** és a **Dallam 2** felirat jelenik meg. Válassza ki a létrehozni vagy szerkeszteni kívánt dallamot.

Művelet...

Nyomja le...

Dallam készítése

A **Szerk.** programbillentyűt.

Hangjegy beillesztése

A **Köv.** programbillentyűt.

A hangmagasság félhanggal történő emelése

A ►/■ billentyűt.

A hangmagasság félhanggal történő leszállítása

A ►◄ billentyűt.

A hangjegy hosszának megváltoztatása

A ◄◄ billentyűt egyszer vagy többször, amíg a hangjegy a megfelelő hosszúságú nem lesz.

Hangjegy törlése

A **C** billentyűt.

Szünet beírása

A ►► billentyűt és tartsa lenyomva a szükséges ideig.

Dallam meghallgatása

A **Hallgat** programbillentyűt.

Dallam módosítása

A **Módosít** programbillentyűt.

Dallam elmentése

Ha elégedett dallamával, elmentheti és jelezheti, hogy azt kívánja csengetési hangként használni.

1. Nyomja le az **Tárol** programbillentyűt.
2. Írja be a dallam nevét.

Megjegyzés: A karakterek beírásával kapcsolatos további részletekért lapozzon a 35. oldalra.

A készülék megkérdezi, hogy a dallamot kívánja-e csengetési hangként használni.

3. Ha a dallamot kívánja csengetési hangként használni, nyomja le az **Igen** programbillentyűt.
A készülék elmenti a dallamot és minden alkalommal lejátszsa, amikor a telefon csörög. A komponált dallamokat a **Csengőhang** menüopción **(3.1)** keresztül is kiválaszthatja; a 19 és 20 hangoknak felelnek meg.

Ellenkező esetben, nyomja le a **Nem** programbillentyűt. A készülék így csak elmenti a dallamot.

Csengetés hangereje

3.3 menü

Ezzel az opcióval egytől ötig terjedő fokozatban állíthatja be a csengetési hangerőt. Ehhez a ►■ és a ►◄ gombok használhatók. Minél több vonal látható, annál nagyobb a hangerő.

Hívásjelzés

3.4 menü

Ezzel az opcióval azt határozhatja meg, hogy a készülék hogyan értesítse Önt a bejövő hívásokról.

Az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésre.

Csak fényjel: csak a háttérvilágítás kapcsolódik be; a telefon nem csöng és nem rezeg.

Dallam: a telefon a **Csengőhang** menüopcióban **(3.1)** kiválasztott csengető hangon szólal meg.

Rezgő: a telefon nem csöng, hanem vibrál.

Megjegyzés: Készenléti helyzetben egy gyorsbillentyű lenyomásával elérheti, hogy a telefon (néma üzemmódban) csak vibráljon, vagy hogy ismét csörögjön (további részleteket lásd a 85. oldalon).

Rezgő+Dallam: a telefon előbb háromszor vibrál majd csörögni kezd.

Billentyűhang

3.5 menü

Ezzel az opcióval kiválaszthatja azt a hangot, amely a billentyűk lenyomásakor szólal meg.

Az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésre.

Ki: lenyomáskor a billentyűk nem adnak hangot.

Tone: lenyomáskor mindegyik billentyű más-más hangot ad.

Hangjelzés: lenyomáskor mindegyik billentyű ugyanazon a hangon szólal meg.

Üzenetjelző hang

3.6 menü

Ezzel az opcióval kiválaszthatja, hogy a telefon hogyan tájékoztassa egy új üzenet vételéről.

Az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésre.

Csak fényjel: a telefon jobb felső sarkában a működésjelző fény villog.

Sípjel: a telefon egyszer sípol.

Özenethang 1~10: a telefon egy csipogó SMS hangot ad ki. 10 hangminta áll rendelkezésére.

Hibajelző hang

3.7 menü

Ezzel az opcióval kiválaszthatja, hogy a telefon hogyan tájékoztassa egy hiba elkövetéséről.

Az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésre.

Ki: a telefon nem sípol.

Be: érvénytelen bevitel jelzése céljából a telefon sípol.

Percjelző hang

3.8 menü

Ezzel az opcióval meghatározhatja, hogy kimenő hívás közben a telefon percenként sípoljon-e a hívás időtartamáról való tájékoztatás céljából.

Az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésre.

Ki: a telefon nem sípol.

Be: a telefon minden percben sípol.

Kapcsolási hang

3.9 menü

Beállíthatja a telefonját, hogy sípoljon, amikor a hívott fél fogadja a hívását.

Az alábbi opciók állnak rendelkezésre.

Ki: a telefon nem sípol.

Be: hívása fogadásakor a telefon sípol.

Beállítások

A telefon sok különböző tulajdonságát testre szabhatja. Ezek a tulajdonságok a **Beállítások** menüopcióból érhetők el.

IrDA funkciót aktivál

4.1 menü

Ez a funkció lehetővé teszi, hogy adatokat küldjön vagy fogadjon az infravörös porton keresztül. Ahhoz, hogy használni tudja az infravörös összekötést, a következőket kell tennie:

- adatok, faxok fogadásához és küldéséhez telepíti a modem meghajtó programot (Azt javasoljuk, használja a Rockwell cég 14400 bps Adat/Fax modemjét),
- telepíti személyi számítógépére a szolgáltatótól kapott hálózati tárcsázó szoftvert vagy faxok esetében a fax felhasználói programot,
- konfigurálja és aktiválja személyi számítógépén az IrDA-kompatibilis infravörös portot,
- aktiválja a telefon infravörös funkcióját; a  szimbólum megjelenik a kijelző alsó sorában,
- tárcsázza a szolgáltatótól kapott hálózati szolgáltatások számát.

Ha a funkció aktiválását követő 30 másodpercen belül nem kapcsolódik össze a telefon és az IrDA-kompatibilis eszköz, akkor az automatikusan inaktíválódik.

További részletekért forduljon a szolgáltatójához.

Ha az IrDA program letöltésével és telepítésével kapcsolatos információkra van szüksége, kérjük, látogasson el a következő címen elérhető weblapunkra:
<http://www.samsungmobile.com>.

Üdvözlő üzenet

4.2 menü

Ez az opció a telefon bekapcsolásakor a kijelzőn megjelenő rövid üzenet beállítását teszi lehetővé. Az aktuális üzenet jelenik meg.

Művelet... Nyomja le...

A meglévő üzenet törlése	A C billentyűt és az üzenet törléséig tartsa lenyomva.
Új üzenet beírása	A megfelelő alfanumerikus billentyűket.
Váltás nagybetűs, kisbetűs és számjegyes karakterek között	A  programbillentyűt.

További részletek a karakterek beírásáról a 35. oldalon találhatók.

Saját szám

4.3 menü

Ez a funkció lehetővé teszi, hogy:

- külön nevet rendeljen a SIM kártyáján regisztrált saját telefonszámaihoz,
- szerkeszthesse a neveket és számokat.

Ez a funkció emlékeztetőként szolgál; szükség esetén ezzel ellenőrizheti saját telefonszámaát.

Az itt végrehajtott bármiféle változtatások semmilyen módon sem befolyásolják a SIM kártyán található tényleges előfizetői számokat.

Nyelv

4.4 menü

Kiválaszthatja a kijelzés nyelvét. Ha nyelv opció

Automatikus-ra van állítva, akkor a nyelv automatikusan a használt SIM kártya nyelvére állítódik.

Háttérvilágítás

4.5 menü

Kiválaszthatja, hogy legyen-e háttérvilágítás, vagy sem. A háttérvilágítás kikapcsolásával jelentősen növelhető a készenléti/beszélgetési idő.

Az alábbi opciók állnak rendelkezésre.

Ki: a háttérvilágítás nincs használatban.

Rövid: a háttérvilágítás akkor gyullad ki, amikor ön lenyom egy billentyűt vagy hívást fogad, és az utolsó billentyű lenyomását követően 10 másodperccel kialszik.

Hosszú: a háttérvilágítás akkor gyullad ki, amikor ön lenyom egy billentyűt vagy hívást fogad, és az utolsó billentyű lenyomását követően 20 másodperccel kialszik.

Működésjelző fény

4.6 menü

Ezzel az opcióval kiválaszthatja, hogy a telefon jobb felső sarkán található működésjelző fény világítson-e, vagy sem.

Az alábbi opciók állnak rendelkezésre.

Ki: a működésjelző fény nincs használatban.

Be: a működésjelző fény világít, amikor a telefon üzembesz állapotban van.

Automatikus újratárcsázás

4.7 menü

Az automatikus újratárcsázási funkcióval a telefon egy sikertelen hívás után maximum tízszer kísérli meg újratárcsázni a telefonszámot.

Megjegyzés: Az újrahívások közötti idő változó.

Az alábbi opciók állnak rendelkezésre.

Ki: a szám újrahívására nem kerül sor.

Be: a szám újrahívása automatikusan történik.

Sajátszám küldés

4.8 menü

Ön megakadályozhatja, hogy telefonszáma megjelenjen a hívott fél telefonjának kijelzőjén.

Megjegyzés: Egyes hálózatok nem teszik lehetővé a felhasználó számára, hogy megváltoztassa ezt a beállítást.

Az alábbi opciók állnak rendelkezésre.

Alapértelmezett: a hálózat által biztosított alapbeállítás használata.

Ki: telefonszáma nem jelenik meg a partner telefonjának kijelzőjén.

Be: az ön száma minden hívás alkalmával elküldésre kerül.

Aktív flip

4.9 menü

Ez az opció lehetővé teszi, hogy a telefon kinyitásával fogadja a hívást.

Az alábbi opciók állnak rendelkezésre.

Ki: a hívás fogadásához nyissa fel a fedelet és nyomja le a Felvesz billentyűt.

Engedélyez: a hívás fogadásához egyszerűen csak hajtsa le a flipet.

LCD Kontraszt

4.10 menü

Ezzel az opcióval az LCD (folyadékkristályos) kijelző kontrasztját állíthatja be a ►/■ és a ►◄ billentyűk segítségével.

Legördülő menü

4.11 menü

A **Legördülő menü** funkcióval meghatározhatja, hogy hogyan jelenjenek meg a menük. Ha a funkció engedélyezett, a menük a körülményeknek megfelelően fentről, lentől, balról vagy jobbról, legördülés látszatát keltve kerülnek a helyükre.

Gyári beállítás visszaállítása

4.12 menü

Könnyedén visszaállíthatja a telefon alapbeállításait. Ehhez a következőképpen kell eljárnia.

1. Válassza ki az **Gyári beállítások visszaállítása** menüopciót.
2. Írja be a 8-jegyű jelszót.

Megjegyzés: A jelszó előzetesen 00000000-ra van beállítva. A jelszó megváltoztatását lásd a 88. oldalon.

Napló

A Napló funkció lehetővé teszi, hogy:

- megtekinthesse a naptárt és megszervezze programjait,
- jegyzeteket készítsen,
- beállítsa az aktuális dátumot és időt,
- beállítsa az ébresztőt, vagy figyelmeztető hangjelzést úgy, hogy a telefon egy meghatározott időpontban csörögjön (például egy találkozóra emlékeztetve Önt),
- a telefont számológépként használja,
- funkciókat rendelkezzen a navigációs billentyűkhöz, hogy azok közvetlen hozzáférést biztosítva gyorsbillentyűként működjenek.

Programtervező

5.1 menü

A **Programtervező** funkció segítségével:

- utánanézhet egy dolognak a naptárban,
- bejegyzéseket írhat, hogy nyomon tudja követni programjait, és szükség esetén ébresztést alkalmazzon.

A Programtervező használata

Ha kiválasztja a **Programtervező** menüopciót (5.1), megjelenik a naptár. A következő opciók állnak rendelkezésre, ha megnyomja az **Opciók** programbillentyűt.

Mindent mutat: naptól függetlenül, a legrégebbivel kezdve, megjeleníti az összes beállított memo-t.

A memo-k közötti lapozgathoz nyomja le a ►/■ és a ►◄ billentyűket.

Mindent töröl: lehetővé teszi az összes memo törlését, előtte azonban megerősítést kér.

Dátumra ugrás: lehetővé teszi, hogy egy konkrét dátumra ugorhasson.

Bejegyzés készítése

Egy bejegyzés konkrét dátumra történő írásához és szerkesztéséhez a következőket kell tennie:

1. A navigációs billentyűk segítségével válassza ki a kívánt dátumot a naptárban.

Megjegyzés: Ha az előző vagy a következő hónapra szeretne ugrani, nyomja le a telefon bal oldalán található „” gombot.

2. Nyomja le a **Választ** programbillentyűt.
Egy üres kijelző jelenik meg, hogy bejegyzését elkészíthesse.

3. Írja be az emlékeztetőt majd nyomja le az **OK** programbillentyűt.
Megjegyzés: További részletek a karakterek beírásáról a 35. oldalon találhatók.

A készülék megkérdezi, hogy be kívánja-e állítani a figyelmeztető hangjelzést

4. Ha azt szeretné, hogy a hangjelzés megszólaljon a kiválasztott napon, akkor nyomja le az **Igen** programbillentyűt.
Ellenkező esetben nyomja le a **Nem** programbillentyűt.

5. Ha azt választotta, hogy **Igen**, akkor állítsa be a hangjelzés idejét, és nyomja le az **OK** programbillentyűt. A memo-t jelezve egy pipa jelenik meg a naptárban a dátum előtt.

Bejegyzés szerkesztése

Ha olyan napot választ, amelyen már szerepel memo, akkor a memo szerkesztéséhez lenyomhatja a **Szerk.** programbillentyűt.

Megjegyzés: További részletek a karakterek beírásáról a 35. oldalon találhatók.

Miután befejezte a memo szerkesztését, nyomja le az **OK** programbillentyűt. Ekkor az **Opciók** programbillentyű lenyomása után a következő opciók állnak rendelkezésre.

Hangjelzés: ezzel beállíthatja, hogy a hangjelzés egy kiválasztott napon megszólaljon.

Töröl: ezzel kitörölheti a memo-t.

Másol: ezzel átmásolhatja a memo-t egy másik dátumra.

Áthelyez: ezzel megváltoztathatja a memo dátumát és idejét.

Jegyzetek

5.2 menü

Ez a funkció lehetővé teszi, hogy:

- listát készítsen az elvégzendő feladatokról,
- prioritást és határidőt rendeljen az egyes feladatokhoz,
- az elvégzendő feladatokat prioritás és állapotjelzés szerint rendezze (☐ az elvégzendő feladatoknak, ☒ a teljesített feladatoknak).

Jegyzetek létrehozása

Jegyzetek létrehozásához a következőképpen kell eljárnia.

1. Nyomja le az **Új** programbillentyűt.
2. Írja be az első jegyzetet.

Megjegyzés: Legfeljebb 48 karaktert írhat be. További részletek a karakterek beírásáról a 35. oldalon találhatók.

3. Nyomja le az **OK** programbillentyűt.
4. A ►/■ vagy a ◀▶ billentyűvel és a **Választ** programbillentyűvel válassza ki a prioritási szinteket.
5. Írja be a határidőt.
6. Nyomja le az **OK** programbillentyűt.

Jegyzetek szerkesztése

Ha a **Jegyzetek** menüopció (5.2) kiválasztásakor a Jegyzetek listában már meghatározott feladatok szerepelnek, akkor a hozzájuk kapcsolódó prioritás és állapotjelzéssel együtt megjelenik az aktuális tartalom. A következő opciók állnak rendelkezésre.

Művelet...

Billentyű...

Adott feladat részleteinek megtekintése

- Emelje ki a feladatot.
- Nyomja le a **Nézet** programbillentyűt.
- Ha az aktuális dátummal és időponttal akarja befejezettként megjelölni a feladatot, akkor nyomja le a * billentyűt.

Adott feladat állapotának megváltoztatása (□ vagy ✓)

- Emelje ki a feladatot.
- Nyomja le a * billentyűt.
- Emelje ki a feladatot.
- Nyomja le az **Opciók** programbillentyűt.
- Válassza ki a **Állapot** opciót.
- Válassza ki a megfelelő állapotot.

Új feladat létrehozása

- Nyomja le az **Opciók** programbillentyűt.
- Válassza ki az **Új bejegyzés** opciót.
- Írja be a feladathoz tartozó szöveget, prioritást és határidőt.

Művelet...

Meglévő feladat szerkesztése

Meglévő feladatok rendezése prioritás vagy állapot szerint

Feladat másolása

Feladat törlése

Összes feladat törlése

Billentyű...

- Emelje ki a feladatot.
- Nyomja le az **Opciók** programbillentyűt.
- Válassza ki a **Szerkeszt** opciót.
- Változtassa meg a feladathoz tartozó szöveget, prioritást és határidőt.
- Nyomja le az **Opciók** programbillentyűt.
- Válassza ki a **Rendez** opciót.
- Válassza ki a rendezési kritériumot (magas, alacsony, kész, visszavon).
- Emelje ki a feladatot.
- Nyomja le az **Opciók** programbillentyűt.
- Válassza ki a **Másol** opciót.
- Szükség szerint változtassa meg a feladathoz tartozó szöveget, prioritást és határidőt.
- Emelje ki a feladatot.
- Nyomja le az **Opciók** programbillentyűt.
- Válassza ki a **Töröl** opciót.
- Nyomja le az **Opciók** programbillentyűt.
- Válassza ki a **Mindent töröl** opciót.
- Az **OK** programbillentyű lenyomásával erősítse meg a törlést.

Idő és Dátum

5.3 menü

Ez az opció lehetővé teszi, hogy megváltoztassa a kijelzett aktuális időt és dátumot. Ezenfelül megnézheti, hogy mennyi az idő Greenwichben (GMT) és a világ 21 nagyvárosában.

Időbeállítás: megadhatja az aktuális időt. Az idő formátumát a **Formátum** menüopció (5.3.4) segítségével választhatja ki.

Megjegyzés: Mielőtt beállítaná az időt, a **Világóra** menüopció (5.3.3) segítségével meg kell határozni azt az időzónát, amelyben tartózkodik.

Dátumbeállítás: megadhatja a napot, hónapot és évet. A dátum formátumot a **Formátum** menüopció (5.3.4) segítségével változtathatja meg.

Világóra: a ►/■ és a ►◄ billentyűk segítségével lehetővé teszi, hogy megnézze, mennyi az idő Greenwichben (GMT) és a világ 21 nagyvárosában.

A kijelzőn az alábbiak láthatók:

- a város neve,
- az aktuális dátum és időpont,
- a kiválasztott város és a helyi idő közötti időeltérés, ha beállította ez utóbbit (a további részleteket lásd alább), vagy a GMT-t (alapbeállításaként).

Az időzóna kiválasztása a következőképpen történik.

1. A ►/■ vagy a ►◄ billentyű egyszeri vagy többszöri lenyomásával válassza ki az ön időzónájának megfelelő várost. Megjelenik a helyi idő és dátum.
2. Nyomja le a **Beállít** programbillentyűt.

Formátum: lehetővé teszi az idő- és dátumformátumok megváltoztatását.

Időformátum: 24 óra
12 óra

Dátumformát: ÉÉÉÉ/HH/NN (év/hónap/nap)
NN/HH/ÉÉÉÉ (nap/hónap/év)
HH/NN/ÉÉÉÉ (hónap/nap/év)

Ébresztés

5.4 menü

Ez a funkció lehetővé teszi, hogy:

- beállítsa, hogy az ébresztő egy meghatározott időpontban csörögjön,
- úgy állítsa be a készüléket, hogy az adott időpontban automatikusan bekapcsoljon és megszólaltassa az ébresztőt ha a telefon ki van kapcsolva (az **Készülék bekapcsol** menüopciót beállítani **Be** helyzetre).

A következő opciók állnak rendelkezésre az **Ébresztés** menüben.

Egyszeri: az ébresztő csak egyszer csöng, majd inaktívvá válik.

Napi: az ébresztő minden nap ugyanabban az időpontban szólal meg.

Heti: az ébresztő minden héten ugyanazon a napon és ugyanabban az időpontban csöng.

Az ébresztést a következőképpen kell beállítani.

1. Válassza ki az ébresztés gyakoriságát.
2. Írja be a hét kiválasztott napját (ha lényeges) és az időpontot.

A csörgés megállításához hajtsa le a flipet és nyomja le a **Kilép** programbillentyűt.

Ébresztést kikapcsol: inaktívvája az ébresztőt.

Készüléket bekapcsol: **Be**-re állítva, automatikusan bekapcsolja a telefont, ha az ébresztő megszólal. Ezután megkérdi, hogy bekapcsolva kívánja-e hagyni a telefont.

Művelet...

Billentyű...

Telefon
bekapcsolva
marad

Nyomja le a /☎ billentyűt.

Telefon
ismét kikapcsol

Nyomja le a **Kilép** program-
billentyűt vagy bármilyen más
billentyűt.

Ha a menüopció **Ki**-re van állítva és a meghatározott időpontban a telefon nincs bekapcsolva, az ébresztő nem fog megszólalni.

Számológép

5.5 menü

Ezzel a funkcióval a telefont számológépként használhatja. A számológéppel számtani alapműveletek végezhetők: összeadás, kivonás, szorzás és osztás.

A számológép használata

1. A numerikus billentyűket használva írja be az első számot.
2. Nyomja le a jobb programbillentyűt, amíg meg nem jelenik a kívánt számtani szimbólum: + (összeadás), - (kivonás), x (szorzás), / (osztás).
3. Írja be a második számot.
4. Ismétlje meg az lépéseket 1-től 3-ig ahányszor szükséges.

Megjegyzések:

- Az esetleg hibásan bevitt számok és a kijelző törléséhez nyomja le a **C** billentyűt,
- Tizedesjel vagy zárójel beírásához nyomja le a bal programbillentyűt, amíg a kívánt szimbólum meg nem jelenik.
- 5. Az eredmény kiszámolásához, nyomja le a  billentyűt.

Gyorsbillentyű

5.6 menü

A négy navigációs billentyű és a **C** billentyű ún. gyorsbillentyűként is használható. Készenléti állapotban lenyomva tartva lehetővé teszik, hogy bizonyos menüopciókhoz közvetlenül is hozzáférjen.

A **Gyorsbillentyűk** menüopciót (5.6) használva a következő menüopciók rendelkeznek a gyorsbillentyűkhöz:

- **Nincs**
- **Néma üzemmód** (Rezgő hívásjelzés beállítása a 3.4 menüopcióban)
- **Programtervező** (5.1 menüopció)
- **Számológép** (5.5 menüopció)
- **Üzenetek** (2 menüopció)
- **Hangjelzések** (3 menüopció)
- **Játékok** (8 menüopció)
- **Jegyzetek** (5.2 menüopció)
- **Hangposta** (2.6 menüopció)
- **Cellainformációs szolgáltatás** (2.5 menüopció)
- **IrDA funkciót aktivál** (4.1 menüopció)

1. Válassza ki a gyorsbillentyűként használni kívánt billentyűt:
 - Fel billentyű (/■)
 - Le billentyű ()
 - Jobbra billentyű ()
 - Balra billentyű ()
 - **C** lenyomva tartva (hosszan tartó lenyomás)

2. Válassza ki a billentyűhöz rendelendő menüopciót.

Megjegyzés: Gyorsbillentyű inaktíválásához válassza ki az **Nincs** opciót.

Biztonság

A védelmi funkciók a telefon használatának korlátozását teszik lehetővé:

- az ön által kiválasztott személyekre,
- az ön által kiválasztott hívástípusokra.

A telefon védelmére különböző kódok és jelszavak használhatók. Ezeket az alábbi fejezetekben ismertetjük (lásd még 20-23. oldal).

PIN - ellenőrzés

6.1 menü

Amikor a PIN - ellenőrzés funkció aktív, a telefon bekapcsolásakor minden alkalommal be kell írnia PIN azonosítóját. Így azok a személyek, akik nem ismerik az ön PIN azonosítóját, engedély nélkül nem használhatják a készüléket.

Megjegyzés: A PIN - ellenőrzés bekapcsolása előtt be kell írnia a PIN azonosítót.

A PIN azonosító megváltoztatását lásd a **6.2** menüopciónál a következő oldalon.

Az alábbi opciók állnak rendelkezésre.

Ki: bekapcsoláskor a telefon közvetlenül rákapcsolódik a hálózatra.

Be: a telefon bekapcsolásakor minden alkalommal be kell írnia a PIN kódot.

PIN - módosítás

6.2 menü

Ez a funkció az aktuális PIN azonosító megváltoztatását teszi lehetővé, feltéve, hogy a PIN ellenőrzési funkció aktív. Az új PIN meghatározása előtt be kell írnia mostani PIN azonosítóját.

Az új PIN beírása után megerősítésként még egyszer be kell írnia az azonosítót.

Telefonzár

6.3 menü

Amikor a telefonzár funkció aktív, a telefon le van zárva, és a telefon bekapcsolásakor minden alkalommal be kell írnia a 8-jegyű jelszót.

A jelszót gyárilag 00000000-ra állították. A jelszó megváltoztatását lásd a **6.4** menüopcióban a következő oldalon.

A helyes jelszó beírása után a telefon kikapcsolásáig használhatja a készüléket.

Az alábbi opciók állnak rendelkezésre.

Ki: a telefon bekapcsolásakor a készülék nem kéri a jelszó beírását.

Be: a telefon bekapcsolásakor be kell írnia a jelszót.

Jelszó módosítás

6.4 menü

A jelszó módosítás funkció a meglévő jelszó megváltoztatását teszi lehetővé. Az új jelszó meghatározása előtt előbb be kell írnia a jelenlegit.

A jelszót gyárilag 00000000-ra állították be. Az új jelszó bevitele után megerősítésként még egyszer be kell írnia a jelszót.

SIM - zár

6.5 menü

Amikor a SIM zár funkció aktív, akkor a telefon csak az aktuális SIM kártyával működik. Be kell írnia a SIM zár kódját.

A zárkód bevitele után megerősítésként még egyszer be kell írnia a kódot.

A SIM zár oldásához be kell írnia a SIM zárkódot.

FDN - üzemmód

6.6 menü

Ha SIM kártyája támogatja, akkor az FDN (rögzített hívószám) üzemmód lehetővé teszi, hogy kimenő hívásait a telefonszámok egy meghatározott körére korlátozza.

Az alábbi opciók állnak rendelkezésre.

Ki: bármilyen számot hívhat.

Be: csak a telefonkönyvben tárolt számokat hívhatja. Be kell írnia PIN2 azonosítóját.

Megjegyzés: Nem minden SIM kártya rendelkezik PIN2 azonosítóval. Ha az ön SIM kártyáján nincs PIN2 azonosító, akkor ez a menüopció nem jelenik meg.

A PIN2 azonosító megváltoztatását lásd az alábbi **6.7** menüopcióban.

PIN2 - módosítás

6.7 menü

A PIN2 - módosítása funkció az aktuális PIN2 megváltoztatását teszi lehetővé. Az új PIN2 azonosító meghatározása előtt előbb be kell írnia a mostani PIN2 azonosítóját.

Az új PIN2 bevitele után megerősítésként még egyszer be kell írnia az azonosítót.

Megjegyzés: Nem minden SIM kártya rendelkezik PIN2 azonosítóval. Ha az ön SIM kártyáján nincs PIN2 azonosító, akkor ez a menüopció nem jelenik meg.

Hálózatfunkciók

Ezek a menüfunkciók hálózati szolgáltatások.
Ha igénybe kívánja ezeket venni, kérjük lépjen kapcsolatba a szolgáltatóval, és fizessen elő rájuk.

Hívásátírányítás

7.1 menü

Ez a hálózati szolgáltatás a beérkező hívások ön által meghatározott telefonszámra történő átirányítását teszi lehetővé.

Példa: Mialatt szabadságon van, üzleti hívásait egy kollégájához kívánja átirányítani.

A hívásátírányítás az alábbiak szerint állítható be.

Minden hívást átirányít: minden hívás átirányításra kerül.

Ha foglalt átirányít: a hívások átirányításra kerülnek, ha ön éppen beszél a telefonon.

Ha nincs válasz átirányít: a hívások átirányításra kerülnek, ha ön nem veszi fel a telefont.

Ha nem elérhető átirányít: a hívások átirányításra kerülnek, ha ön a szolgáltató által lefedett területen kívül tartózkodik.

Töröl minden átirányítást: minden hívásátírányítási opciót töröl.

Az alábbi hívástípusok esetében egyedi átirányítási opciókat határozhat meg:

- hanghívást,
- faxhívást,
- adathívást.

Példa: • A faxhívásokat rendszeresen átirányíthatja irodai faxgépére.

- A hanghívásokat kollégájához irányíthatja át, ha ön éppen használja a telefont.

A hívásátírányítási opciók beállításához a következőképpen kell eljárnia.

1. A ►/■ vagy a ►◄ billentyűt nyomogatva válassza ki a hívásátírányítás kívánt típusát, amíg a megfelelő opció kiemelten nem látszik, majd nyomja le a **Választ** programbillentyűt.
2. Válassza ki az átirányítandó hívástípust a ►/■ vagy a ►◄ billentyű nyomogatásával, amíg a megfelelő opció kiemelten nem látszik, majd nyomja le a **Választ** programbillentyűt.

Az aktuális állapot megjelenik a kijelzőn. Amennyiben ezt az opciót már beállította, megjelenik az a szám, amelyre a hívásokat átirányítja.

- | | |
|----------------------------------|--|
| 3. Művelet... | Billentyű... |
| Hívásátírányítás
aktiválása | <ul style="list-style-type: none"> • Nyomja le az Aktívál programbillentyűt. • Ugorjon a 4. pontra. |
| Hívószám
megváltoztatása | <ul style="list-style-type: none"> • Nyomja le a Aktívál programbillentyűt. • Ugorjon a 4. pontra. |
| Hívásátírányítás
inaktiválása | Nyomja le a Töröl programbillentyűt. |

4. Írja be azt a számot, amelyekre az átirányítást kéri, és nyomja le az **OK** programbillentyűt.

A nemzetközi kód beviteléhez addig nyomja a **0** billentyűt, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a + jel.

A telefon elküldi a beállításokat a hálózatra, és a kijelzőn megjelenik azok nyugtázása a hálózat részéről.

A **Töröl minden átirányítást** opció választásával az összes hívásátírányítási beállítást kikapcsolhatja.

Híváskorlátozás

7.2 menü

A híváskorlátozás hálózati szolgáltatás a hívások korlátozását teszi lehetővé.

A híváskorlátozás a következőképpen állítható be.

Minden kimenő hívást: hívások nem kezdeményezhetők.

Nemzetközi hívást: nemzetközi hívások nem kezdeményezhetők.

Nemzetközi a hívást, kivéve a hazait: amikor külföldön tartózkodik, hívások csak az adott országon belüli számokra, vagy a hazájába irányulóan kezdeményezhetők, vagyis abba az országba, ahol az ön szolgáltatója található.

Minden beérkező hívás: hívások nem fogadhatók.

Beérkező hívás külföldön: hívások nem fogadhatók, amikor telefonját saját szolgáltatási területén kívül használja.

Töröl minden híváskorlátozást: a minden korlátozás beállítás törlődik. A telefonhívások a szokásos módon kezdeményezhetők és fogadhatók.

Az alábbi hívástípusok mindegyikéhez egyedi híváskorlátozási opciókat határozhat meg:

- hanghívást,
- faxhívást,
- adathívást.

A híváskorlátozási opciók beállításához a következőképpen kell eljárni.

1. A ►/■ vagy a ►◄ billentyűt nyomogatva válassza ki a híváskorlátozás kívánt típusát, amíg a megfelelő opció kiemelten nem látszik, majd nyomja le a **Választ** programbillentyűt.

2. Válassza ki a reteszeldő hívástípust a ►/■ vagy a ►◄ billentyű nyomogatásával, amíg a megfelelő opció kiemelten nem látszik, majd nyomja le a **Választ** programbillentyűt.
3. A beállítás megerősítése céljából nyomja le az **Aktívál** programbillentyűt.
4. Írja be a szolgáltatótól kapott híváskorlátozás jelszót.
A telefon elküldi a beállításokat a hálózatra, és a kijelzőn megjelenik azok nyugtázása a hálózat részéről.

A speciális híváskorlátozási beállítások a következőképpen kapcsolhatók ki.

1. Válassza ki a kikapcsolni kívánt híváskorlátozási opciót.
2. Válassza ki azt a hívástípust, amelyre ez az opció vonatkozik.
3. Nyomja le az **Inaktívál** programbillentyűt.
4. Írja be a szolgáltatótól kapott híváskorlátozás jelszót.
A telefon elküldi a beállításokat a hálózatra, és a kijelzőn megjelenik azok nyugtázása a hálózat részéről.

Töröl minden híváskorlátozást opció választásával a minden hívásreteszelési beállítást törölhet.

Híváskorlátozási jelszót módosít: ezzel az opcióval beállíthatja és megváltoztathatja a szolgáltatótól kapott híváskorlátozási jelszavát. Az új jelszó meghatározása előtt be kell írnia a jelenlegi jelszót.

Az új jelszó bevitele után megerősítésként még egyszer be kell írnia azt.

Hívásvárakoztatás

7.3 menü

E hálózati szolgáltatás révén beszélgetés közben tájékoztatást kaphat arról, ha valaki megpróbálja önt elérni.

Az alábbi hívástípusok mindegyikéhez egyedi hívásvárakozási opciókat határozhat meg:

1. Hanghívást,
2. Faxhívást,
3. Adathívást.
4. Mindent töröl

A hívásvárakoztatási opciókat beállításához a következőképpen kell eljárni.

1. A ►/■ vagy a ►◄ billentyűt nyomogatva válassza ki a hívásvárakozás kívánt típusát, amíg a megfelelő opció kiemelten nem látszik, majd nyomja le a **Választ** programbillentyűt.
2. Nyomja le a ►/■ vagy a ►◄ billentyűt amíg a megfelelő opció kiemelten nem látszik.
A következő opciók állnak rendelkezésre.
 - **Aktívál:** aktiválja a hívásvárakoztatás funkciót.
 - **Töröl:** inaktiválja a hívásvárakoztatás funkciót.
3. Nyomja le a **Választ** programbillentyűt.

A **Mindent töröl** opció kiválasztásával az összes hívásvárakozási beállítást kikapcsolhatja.

Megjegyzés: SIM kártyától függően előfordulhat, hogy a **Faxhívások** és az **Adathívások** nem jelennek meg a kijelzőn.

Hálózatválasztás

7.4 menü

A hálózatválasztási funkció az alábbiakat teszi lehetővé annak megadása, hogy a barangolás közben (saját területén kívül) igénybe vett hálózat kiválasztása automatikusan vagy manuálisan történik-e.

Megjegyzés: Csak akkor választhat másik hálózatot, ha az adott hálózat érvényes barangolási megállapodással rendelkezik az ön hálózatával.

Annak megadása, hogy barangolás közben a hálózat kiválasztása automatikus, vagy manuális legyen-e, a következőképpen történik.

1. Amikor megjelenik a **Hálózatválasztás** opció, nyomja le a **Választ** programbillentyűt.
2. Addig nyomja a ►/■ vagy a ►◄ billentyűt, amíg a megfelelő opció kiemelten nem látszik, majd nyomja le az **OK** programbillentyűt.

Ha az **Automatikus** opciót választja, akkor barangolás közben az elsőként rendelkezésre álló hálózatra kapcsolódik rá.

Ha a **Manuális** opciót választja, akkor a telefon megkeresi a rendelkezésre álló hálózatokat. Lépjen a 3. pontra.

3. Addig nyomja a ►/■ vagy a ►◄ billentyűt, amíg a választott hálózat kiemelten nem látszik, majd pedig nyomja le az **OK** programbillentyűt.
Ekkor telefonja rácsatlakozik a kiválasztott hálózatra.

Vonalazonosítás

7.5 menü

Ez a menüopció az alábbi azonosítási beállítások megtekintését teszi lehetővé.

CLIP (hívó fél azonosító megjelenítése)

Ha ez a hálózati funkció aktív, akkor a hívó fél száma megjelenik a hívott fél kijelzőjén. Ha a telefonszám megegyezik az egyik telefonkönyvben tárolt számmal, akkor a hívó neve is megjelenik a kijelzőn.

CLIR (hívó fél azonosító korlátozása)

Ha ez a hálózati funkció aktív, akkor a hívó fél száma nem jelenik meg a hívott fél kijelzőjén.

COLP (kapcsolt fél azonosító megjelenítése)

Ha ez a hálózati funkció aktív, akkor a hívott fél száma megjelenik a hívó fél kijelzőjén.

COLR (kapcsolt fél azonosító korlátozása)

Ha ez a hálózati funkció aktív, akkor a hívott fél száma nem jelenik meg a hívó fél kijelzőjén.

Zárt felhasználói csoport (CUG)

7.6 menü

Ezzel a hálózati szolgáltatással a bejövő és a kimenő hívásokat egy kiválasztott felhasználói csoportra korlátozhatja. Ön legfeljebb 10 felhasználói csoport tagja lehet. A zárt felhasználói csoport létrehozásának, bekapcsolásának és használatának részletes tudnivalóiért forduljon a szolgáltatóhoz.

Példa: Egy vállalat a SIM kártyákat saját dolgozóinak adja kölcsön és az a kívánsága, hogy a kimenő hívások ugyanannak a csoportnak a tagjaira korlátozódjanak.

Zárt felhasználói csoport aktiválása

A CUG funkciót a **Zárt felhasználói csoport** menü kiválasztása után veheti igénybe.

Ekkor az alábbi funkciókhoz férhet hozzá a **Választ** programbillentyű lenyomása után.

Indexlista: lehetővé teszi a CUG csoport indexszámainak felsorolását, kiegészítését, vagy törlését. Az aktuális CUG indexlista jelenik meg. Adjon hozzá egy új CUG indexet (a szolgáltató által javasoltak szerint), vagy töröljön egy kiválasztott csoportot.

Művelet...

Lapozás a
meglévő
indexek között

Új CUG index
hozzáadása

Billentyű, nyomja le...

►/■ vagy a ►◄ billentyűk.

Opciók programbillentyű, majd
válassza ki a **Hozzáad** opciót és
írja be az indexet.

Művelet...

CUG index
törlése

A CUG index
aktiválása

Billentyű, nyomja le...

Opciók programbillentyű, majd
válassza ki a **Töröl** opciót.

Opciók programbillentyű, majd
válassza ki a **Aktivál** opciót.

Külső hozzáférés: a zárt felhasználói csoportban meg nem nevezett számok hívását engedélyezi vagy letiltja meg. Ez a tulajdonság a CUG előfizetés jellegétől függ. Kérjük, egyeztessen a szolgáltatóval.

Alapcsoport: Közölhet egy alapcsoportot a szolgáltatóval. Ha ezt megtette, akkor telefonján bekapcsolhatja az **Alapcsoport** opciót. Hívás kezdeményezésekor az alapcsoport használatának a lehetősége áll rendelkezésre a listából való választás lehetősége helyett.

Inaktívál: kikapcsolja a CUG funkciót. Ez a menü csak akkor jelenik meg, ha az alapcsoport aktiválva van, vagy ha egy CUG index ki van választva.

Játékok

Ezen funkció segítségével hét különböző játékot játszhat a telefonon:

- Félkarú rabló
- Rulett
- Black Jack
- Mesterlövész
- Kígyó
- Kisvakond
- Amőba

A játék kiválasztása után a következő opciók állnak rendelkezésre.

Új játék: ezzel indíthat egy játékot.

Szint: ezzel kiválaszthatja a nehézségi szintet.

A megfelelő szintet a ►/■ és a ►◄ billentyűkkel válassza ki, majd nyomja le az **OK** programbillentyűt. Ez az opció csak az ún. többszintű játékok esetén áll rendelkezésre (Snipper, Kígyó).

Konfiguráció: ezzel a kiválasztott játéknak megfelelően konfigurálhatja telefonját (háttérvilágítás és hang beállítások).

Az egyes beállítások módosításához emelje ki a

Háttérvilágítás vagy a **Hang** opciót a ►/■ és a ►◄ billentyűkkel, majd a **Be** és a **Ki** között váltogasson a **Be/Ki** programbillentyű lenyomásával.

Játékszabály: leírja a játékban használt gombok szerepét. Szükség esetén részletesebb leíráshoz juthat a jobb programbillentyű lenyomásával.

Rekord: ezzel megtekintheti a kiválasztott játékban elért legnagyobb rögzített pontszámot. Ezt a pontszámot a

Töröl programbillentyű lenyomásával alapállapotba állíthatja.

Ha megdönti a játék éppen aktuális rekordját, megjelenik a pontszám kijelző.

Ha abba kívánja hagyni a játékot, nyomja le a **C** vagy a /Ⓞ billentyűt.

Problémamegoldás

Mielőtt felvenné a kapcsolatot a vevőszolgálatl, végezze el az alábbi egyszerű ellenőrzéseket. Időt és pénzt takaríthat meg azzal, ha nem hívja feleslegesen a szolgálatot.

A telefon bekapcsolásakor az alábbi üzenet jeleik meg

Insert SIM Card (Helyezze be a SIM-kártyát)

- Ellenőrizze, hogy a SIM kártya helyesen van-e betéve.

Telefon lezárva

Jelszót beírni

- Az automatikus zárfunkció be van kapcsolva.
A telefon használata előtt be kell írnia a jelszót.

PIN-t beírni

- Ön az első alkalommal használja a telefont.
Be kell írnia a SIM kártyával együtt megadott személyazonosító számát.
- Az az opció aktív, amely a telefon minden egyes bekapcsolásakor a PIN beírását kéri. Be kell írnia PIN azonosítóját, majd szükség esetén ki kell kapcsolnia ezt az opciót.

PUK-ot beírni

- A PIN kódot háromszor egymás után helytelenül írta be, ezért a telefon blokkolása következett be. Írja be a szolgáltató által rendelkezésre bocsátott PUK kódot.

“Nincs szolg.”, “Hálózati hiba” vagy “Nincs kész” felirat jelenik meg

- Megszakadt a hálózati összeköttetés. Lehet, hogy olyan területen tartózkodik, ahol gyenge a vétel (alagútban vagy épületekkel körülvett helyen). Haladjon tovább, és próbálkozzon újra.
- Olyan opcióhoz próbál hozzáférni, amelyre nem fizetett elő a szolgáltatónál. A további részletekért lépjen kapcsolatba a szolgáltatóval.

Beírt egy telefonszámot, de a tárcsázás nem kezdődött el

- Lenyomta a  billentyűt?
- A megfelelő cellarendszerű hálózatot próbálja elérni?
- Lehet, hogy beállította a kimenő hívásreteszelés opciót.

A hívó fél nem tudja elérni Önt

- Be van kapcsolva a telefonja (lenyomta a /🔇 billentyűt egy másodpercnél hosszabb időre)?
- A megfelelő cellarendszerű hálózatot próbálja elérni?
- Lehet, hogy beállította a bejövő hívásreteszelés opciót.

Beszélgetőpartnere nem hallja Önt

- Kikapcsolta a mikrofont?
- Elég közel tartja a telefont a szájához? A mikrofon a telefon alsó részének közepén található.

A telefon sípolni kezd és a “Alacsony akkufeszültség” felirat villog a kijelzőn

- Az akkumulátor nincs kellőképpen feltöltve. Cserélje ki az akkumulátort és töltsse fel.

Gyenge a beszélgetés hangminősége

- Ellenőrizze a térerősség kijelzőjét (); a jel után következő vonalak száma a térerősséget jelzi az erőstől () a gyengéig ().
- Mozgassa meg kissé a telefont, vagy ha épületen belül van, menjen az ablak közelébe.

A telefonkönyv számainak felhívásakor a készülék nem tárcsáz

- A keresés a telefonkönyvben funkciót használva ellenőrizze, hogy a számokat helyesen tárolta-e el.
- Szükség esetén tárolja el újra a számokat.

Ha a fenti útmutatások alapján sem tudja megoldani a problémát, akkor jegyezze fel:

- a telefon típusát és sorozatszámát,
- a garanciára vonatkozó adatokat,
- a probléma egyértelmű leírását.

Ezt követően lépjen kapcsolatba a helyi kereskedővel vagy a SAMSUNG vevőszolgálatával.

Az akkumulátorok használata

A telefon Li-ion tölthető akkumulátorral működik. Az alábbi akkumulátorok is rendelkezésre állnak (a további részletekről kérdezze meg SAMSUNG termékforgalmazóját):

- szabványos akkumulátor,
- tartós akkumulátor.

Óvintézkedések az akkumulátorok használatakor

- Sohase használjon sérült akkumulátortöltőt vagy akkumulátort.
- Csak rendeltetésszerűen használja az akkumulátort.
- Ha a telefont a hálózat bázisállomása közelében használja, akkor az kevesebb energiát fogyaszt. A beszélgetési és a készenléti időt nagy mértékben befolyásolják a cellarendszerű hálózat télerőssége és a hálózat üzemeltetője által beállított paraméterek.
- Az akkumulátortöltési idő függ az akkumulátor feltöltöttségétől, a felhasznált akkumulátor és a töltő típusától. Az akkumulátor több százszor tölthető fel és meríthető le, de fokozatosan elhasználódik. Amikor az üzemidő (a beszélgetési idő és a készenléti idő) észrevehetően rövidebb a szokásosnál, ideje új akkumulátort vásárolni.
- A használaton kívüli teljesen feltöltött akkumulátor idővel magától lemerül.
- Csak Samsung engedéllyel rendelkező akkumulátorokat használjon, és az akkumulátort csak a Samsung által jóváhagyott akkumulátortöltőkkel töltsse fel. Amikor a

töltőt nem használja, húzza ki a fali csatlakozóból. Ne hagyja egy hétnél hosszabb ideig az akkumulátort és a töltőt összekapcsolva, mert a túltöltés lerövidítheti a készülék élettartamát.

- A szélsőséges hőmérsékleti viszonyok befolyásolják az akkumulátor töltéskapacitását: előzetes hűtés vagy melegítés válhat szükségessé.
- Ne hagyja az akkumulátort meleg vagy hideg helyen, például gépkocsiban télen vagy nyáron, mert ebben az esetben csökken az akkumulátor teljesítménye és élettartama. Mindig törekedjen arra, hogy az akkumulátor szobahőmérsékleten legyen. Előfordulhat, hogy a hideg vagy meleg akkumulátorral felszerelt telefon ideiglenesen nem működik, még akkor sem, ha az akkumulátor teljesen fel van töltve. A Li-ion akkumulátorok működését különösen a 0 °C alatti hőmérséklet befolyásolja.
- Ne zárja rövidre az akkumulátort. Véletlen rövidzárlat következhet be, ha egy fémtárgy (például pénzérme, gemkapocs vagy toll) közvetlen kapcsolatot hoz létre az akkumulátor + és - kivezetése között (az akkumulátoron lévő fémcsíkok), például akkor, amikor az akkumulátort a zsebében vagy a táskájában tartja. A kivezetés rövidre zárása az akkumulátort és a rövidzárlatot okozó tárgyat is károsíthatja.
- A használt akkumulátorok ártalmatlanítását a helyi előírásoknak megfelelően végezze el. Mindig gondoskodni kell újrafeldolgozásukról. Tilos az akkumulátorokat tűzbe dobni.

Biztonsági információk

Közlekedésbiztonság

- Ne feledje, mindig a közlekedés biztonsága a legfontosabb!
- Gépjármű vezetése közben ne használjon hordozható telefont. A beszélgetés megkezdése előtt mindig parkoljon le járművével.
- Ügyeljen a telefon biztonságos tárolására, hogy ütközéskor vagy hirtelen fékezéskor a készülék ne essen le vagy ne törjön el.
- Tilos a gépjármű fényszóróinak vagy kürtjének hívásjelző eszközzel való működtetése a közutakon.
- A járműtelefon beszerelését vagy szervizelését csak szakképzett személyzet végezheti. A hibás beszerelés vagy szerviz veszélyes lehet, és a készülékre vonatkozó garancia megszűnését vonhatja maga után.
- A rádiójelekkel szembeni védelem hiánya miatt az elektronikus benzinbefecskendező rendszerek, a blokkolásgátló fékberendezések, az elektronikus sebességtartó vagy más elektronikus rendszerek hibás működése következhet be. Rendszeresen ellenőrizze, hogy a járműben használt cellarendszerű telefonkészülék helyesen van-e beszerelve és jól működik-e.

Működési környezet

- Tartsa be a helyi különleges előírásokat, és mindig kapcsolja ki a készüléket ott, ahol a telefon használata tilos, vagy ha az interferenciát vagy veszélyt okozhat (például kórházakban).

- A rádióadó-berendezések, így a cellarendszerű telefonok is zavarhatják a nem megfelelően védett gyógyászati eszközöket. Ha bármilyen kérdés merülne fel, tanácskozzon egy orvossal, vagy a gyógyászati eszköz gyártójával. A telefon más elektronikus berendezéseket is zavarhat.
- Más mobil rádióadó-berendezésekhez hasonlóan javasoljuk, hogy a telefon kielégítő működése és a személyi biztonság érdekében csak normál üzemi helyzetben használja a készüléket.
- Üzemanyagtöltő állomásokon (benzinkutaknál) mindig kapcsolja ki a telefont. Emlékeztetjük azon előírások betartásának szükségességére, amelyek a rádiókészülékek üzemanyag-tárolókban (üzemanyagraktárakban és elosztóhelyeken), vegyi üzemekben, vagy robbantási munkálatok során történő használatára vonatkoznak.
- Ne tároljon és ne szállítson gyúlékony folyadékokat, gázokat vagy robbanásveszélyes anyagokat a telefontal, alkatrészeivel vagy tartozékaival egy helyen.
- Repülőgépen kapcsolja ki cellarendszerű telefonját. A cellarendszerű telefonok repülőgépen történő használata törvényellenes, és veszélyes lehet a repülőgép működésére vagy megzavarhatja a cellarendszerű hálózatot. A fenti utasítások be nem tartása a cellarendszerű telefonszolgáltatás felfüggesztését, vagy megszüntetését, illetve az utasításokat megszegő személlyel szemben peres eljárás megindítását - esetleg mindkettőt - vonhatja maga után.

Ápolás és karbantartás

A telefon kiváló tervezői munka és kivitelezés eredménye, ezért körültekintő kezelést igényel. Alábbi javaslatainkkal szeretnénk elősegíteni a garanciális kötelezettségek betartását, továbbá azt, hogy termékünk használata sok éven át teljes megelégedésére szolgáljon.

- A telefont, alkatrészeit és tartozékait kisgyermektől tartsa távol.
- Tartsa szárazon a telefont. A csapadék, a nedvesség és az ásványi anyagokat tartalmazó folyadékok az elektronikus áramkörök korrózióját idézik elő.
- Ne használja és ne tárolja a telefont poros, piszkos helyen, mert alkatrészei károsodhatnak.
- Ne tárolja a telefont meleg helyen. A magas hőmérséklet csökkentheti az elektronikus eszközök élettartamát, károsíthatja az akkumulátorokat, továbbá bizonyos műanyagokban alakváltozást idézhet elő, azokat meglágyíthatja.
- Ne tárolja a telefont hideg helyen. Amikor a telefon felmelegszik (a normál hőmérsékletre), pára csapódhat le a belsejében, ami károsíthatja az elektronikus áramköröket.
- Ne bontsa meg a készülék házát.
A szakszerűtlen kezelés károkat okozhat.
- Ne ejtse le és ne ütögesse a telefont. A durva kezelés károsíthatja belső áramköreit.

- A telefon tisztításához ne használjon erős vegyszereket, tisztítószerket vagy oldószereket. Enyhén szappanos vízzel kissé megnedvesített puha ronggyal törölje át a készüléket.
- Ha a telefon vagy valamelyik tartozéka nem működik megfelelően, vigye be a legközelebbi szakszervízbe. A szervíz dolgozói a segítségére lesznek, és ha szükséges, intézkednek a telefon javításáról.

Segélykérő hívások

Fontos! Más cellarendszerű készülékekhez hasonlóan ez a telefon is olyan rádiójeleket, cellarendszerű és vezetékes hálózatokat, valamint a felhasználó által programozott funkciókat vesz igénybe, amelyek nem tudják minden körülmények között garantálni a kapcsolat létrejöttét. Ezért a fontos hívásoknál (például orvos hívásához) ne támaszkodjék kizárólag a cellarendszerű telefonok használatára.

Ne feledje, hogy hívások kezdeményezéséhez vagy fogadásához a telefonnak bekapcsolt állapotban és a szolgáltatási területen belül kell lennie, ahol megfelelő a térerősség.

Előfordulhat, hogy nem lehet minden cellarendszerű telefonhálózatról segélykérő hívást kezdeményezni, vagy ha bizonyos hálózati szolgáltatások és/vagy telefonfunkciók használatban vannak. Egyeztessen a helyi szolgáltatóval!

Kifejezőegységgyűjtemény

A kézikönyvben használt legfontosabb szakkifejezések és rövidítések könnyebb megértése és a mobiltelefon tulajdonságainak maximális kihasználása érdekében az alábbiakban néhány meghatározást ismeretünk.

Aktív flip

Hívás fogadása a telefon kinyitásával.

Barangolás

A telefon használata a saját hálózaton kívüli területen (például utazás közben).

DCS

A GSM hálózati architektúrára épülő digitális cellarendszerű hálózati szabvány. A magasabb frekvenciasávval (ami a DCS esetében 1800 MHz, szemben a 900 MHz-es GSM-mel) több rádiócsatorna áll rendelkezésre, így nagyobb a forgalom és több előfizető számára biztosított a hálózati támogatás.

GSM (Egységes Mobil Távközlési Rendszer)

A cellarendszerű távközlés nemzetközi szabványa, amely biztosítja a kompatibilitást a különböző hálózatüzemeltetők között. A GSM Európa legtöbb országára és a világ többi részére is kiterjed.

Hangposta

Számítógépes üzenetrögzítő szolgáltatás, amely automatikusan fogadja a hívásokat, amikor Ön nem érhető el, egy üdvözlő szöveget közöl (az Ön választása szerint akár a saját hangján is), és felveszi az üzenetet.

Hívásátirányítás

A hívások átirányítása egy másik mobil telefonra vagy állandó vonalra.

Híváskorlátozás

A kimenő és a beérkező hívások korlátozása, blokkolása.

Hívástartás

Egyik hívás készenléti állapotba helyezése, miközben egy másikat fogad vagy kezdeményez. Ezt követően a két hívást igény szerint lehet váltani.

Hívásvárakoztatás

A felhasználó tájékoztatása egy beérkező hívásról, miközben az egy másik beszélgetést folytat.

Jelszó

Védelmi kód a telefonzár oldására, miután azt az opciót választotta, hogy a telefon minden egyes bekapcsoláskor működésbe hozza a telefonzárát.

Két norma

A DCS (1800 MHz) és a GSM (900 MHz) hálózatok bármelyikén való működés képessége. A telefon automatikusan a nagyobb térerősségű hálózatot használja és ugyanazon szolgáltató hálózatán belül még frekvenciát is válthat hívás közben.

PIN (személyazonosító szám)

A telefont az illetéktelen használatlal szemben védő biztonsági kód. A PIN kódot a szolgáltató adja meg a SIM kártyával együtt. A kód négy-nyolc jegyű szám lehet, amely szükség szerint megváltoztatható.

Programbillentyűk

A  jellel megjelölt billentyűk, amelyek rendeltetése:

- az éppen használatban lévő funkció szerint változik,
- a kijelző alsó sorában olvasható, közvetlenül a billentyű fölött.

PUK (PIN feloldó billentyű)

Védelmi kód a telefonzár megszüntetésére, ha egymás után háromszor hibás PIN kódot írt be. A nyolcjegyű számot a szolgáltató adja meg a SIM kártyával együtt.

SDN (szolgáltatáshívó számok)

A hálózati szolgáltatótól kapott olyan telefonszámok, amelyekkel különleges szolgáltatásokat érhet el, mint például: hangposta, tudakozó, ügyfélszolgálat és segélykérő szolgáltatások.

SIM (előfizető-azonosító modul)

Mikroáramkörrel ellátott kártya, amely a telefon működtetéséhez szükséges információkat tartalmazza (hálózati és memória-információk, valamint az előfizető személyes adatai). A SIM kártya a telefon hátoldalán lévő kis nyílásba illeszthető és az akkumulátor védi.

SMS (rövid üzenetek szolgáltatás)

Hálózati szolgáltatás üzenetek küldésére egy másik előfizetőnek és üzenetek fogadására egy másik előfizetőtől, a partnerrel történő beszélgetés nélkül. A létrehozott vagy a fogadott (max.160 karakterből álló) üzenetek kiíratathók a kijelzőre, fogadhatók, szerkeszthetők vagy elküldhetők.

Többrésztvevős hívás

Konferenciabeszélgetés létrehozása további (legfeljebb öt) partner bevonásával.

Vonalazonosítási szolgáltatások

Olyan szolgáltatás, amely lehetővé teszi az előfizető számára a hívó fél telefonszámának megtekintését vagy blokkolását.

Tárgymutató

A

Akkumulátor
kijelzése • 18
óvintézkedések • 104
töltése • 17
Akkumulátortöltő • 17
Aktív flip **(4.9)** • 27; 75
Alacsony akkufeszültség
kijelzése • 18
Automatikus újratárcsázás
(4.7) • 75
Az Akkumulátor töltése • 17
Ápolás • 108

B

Barangolás • 95
Beállítás
dátum **(5.3.2)** • 82
ébresztés **(5.4)** • 83
idő **(5.3.1)** • 82
kijelzés nyelve • 32; 74
Beállítások
visszaállítás **(4.12)** • 76
Beállított üzenetek
testreszabás **(2.4)** • 62
üzenetsablonok **(2.3)** • 61
Beillesztés
telefonkönyv-számok • 38
Be- és kikapcsolás
mikrofon • 43
telefon • 19
Bejegyzés
írás • 78
szerkesztés • 78
Bejegyzés írása • 78
Betűk
beírás • 35
billentyűhang **(3.5)** • 69
kisbetű/nagybetű változtatása • 35
Billentyűhangok
hangerő-szabályozás • 26
kiválasztása • 69
küldése • 44
némitás • 44

B (folytatás)

Billentyűk
gyors • 85
helye • 8
leírás • 9
navigációs • 49
Biztonság **(6)** • 86
akkumulátorok • 104
előírások • 5
információk • 106

C

Cellaformációs szolgáltatás **(2.5)** • 63
CUG • 97
Csatlakozás
a hangpostafiókhoz **(2.6)** • 65
hang **(3.9)** • 71
Csengő
hang **(3.1)** • 66
hangerő **(3.3)** • 68
típus • 69
Csoportok
felhasználói • 97
hívó • 39

D

Dallamszerkesztő **(3.2)** • 66
Dátum
beállítás **(5.3.2)** • 82
formátum **(5.3.4)** • 82

E

Ébresztés **(5.4)** • 83

F

FDN üzemmód **(6.6)** • 89
Feladatok
felhasználói csoportok • 97
meghatározása • 79
Fogadott hívások **(1.2)** • 56
Fülhallgató
hangerő-szabályozás • 26
Funkció- és opcióválasztás • 30
Funkciók
választás • 30

G

Gyári beállítások visszaállítása
(4.12) • 76
Gyorstárcsázás a memóriában
elfoglalt hely szerint • 36

H

Hallgató • 7
Hang
billentyű **(3.5)** • 69
csengő **(3.1)** • 66
dallam • 66; 69
hangbeállítások **(3)** • 66
hibajelző **(3.7)** • 70
kapcsolási **(3.9)** • 71
üzenetjelző **(3.6)** • 70
Hangerő szabályozás • 26
Hangposta • 65
hívószám **(2.6.2)** • 65
Hálózathangok **(7)** • 90
Hálózathangok **(7.4)** • 95
Háttérvilágítás • 13; 74
kontraszt • 76
Hibajelző hang **(3.7)** • 70
Hívásfogadás
hívás fogadása • 27; 75
második hívás fogadása • 46
Hívásjelzés **(3.4)** • 69
Híváskezdeményezés
várakoztatás • 42; 94
Hívások díja • 58
Hívások
a telefonkönyvből • 34
átírányított **(7.1)** • 90
automatikusan újratárcsázott
• 75
befejezése • 25
díj **(1.5)** • 58
nem fogadott • 28; 56
fogadott **(1)** • 56
fogadása • 27; 75
egy második • 46
fogadott **(1.2)** • 56
idő **(1.4)** • 57; 71
kezdeményezés • 24
nemzetközi • 24
korlátozás **(7.2)** • 92

H (folytatás)

Hívások *(folytatás)*
segélykérés • 6; 109
tárcsázott **(1.3)** • 57
többrésztvevős • 47
várakoztatás • 42; 94
várakozás **(7.3)** • 46; 94
Hívó
hívási csoport • 39
hívó azonosító **(4.8)** • 75
Hívóazonosítás • 27; 75; 96
Hozzáférési kódok • 20

I

Idő
beállítás **(5.3.1)** • 82
formátum **(5.3.4)** • 82
hívások **(1.4)** • 57; 71
ikonok leírása • 12
világ **(5.3.3)** • 82
IrDA funkció aktiválása
(4.1) • 72
IrDA • 72

J

Játékok **(8)** • 99
Jegyzetek **(5.2)** • 79
Jelszó
megváltoztatása • 94
korlátozás • 23
telefon • 20
változtatás **(6.4)** • 88

K

Karakterek
beírás • 35
kisbetű/nagybetű változtatása • 35
Karbantartás • 108
Készüléklet bekapcsol **(5.4.5)** • 83
Kijelző • 11
a nyelv beállítása **(4.4)** • 32; 74
ikonok • 12
kontraszt • 76
hívások **(7.2)** • 92
jelszó • 23; 94

K (folytatás)

Küldés
billentyűhangok • 44
üzenetek • 59

L

Legördülő menü (4.11) • 76

M

Másolás
bejegyzések • 79
telefonkönyv-számok • 38
Memória állapot • 40
Menük
használat • 49
kijelzés módja • 76
számok • 50
térkép • 51
Mikrofon némítás • 43

N

Napló (5) • 77
Navigációs billentyűk • 49
Nem fogadott hívások (1.1) • 56
megtekintés • 28; 56
szám szerkesztése • 29
törlése • 29
Nevek
beírás • 35
keresés/tárcsázás • 36; 45
kisbetű/nagybetű • 35
tárolás a telefonkönyvben • 34
Nevek/számok keresése • 36; 45
Némítás
billentyűhangok • 44
mikrofon • 43
Nyelv (4.4) • 32; 74

O

Opciók
választás • 30

P

Percjelzés (3.8) • 71
PIN • 21
ellenőrzés (6.1) • 86
módosítása (6.2) • 87
PIN feloldó billentyű • 21
PIN2 • 22

P (folytatás)

módosítása (6.7) • 89
Port
infravörös • 72
Problémamegoldás • 101
Program • 77
Programbillentyűk • 30
Programtervező (5.1) • 77
PUK • 21
PUK2 • 22

R
Rezgő • 69
Rögzített hívószám üzemmód • 89

S

Saját szám (4.3) • 73
SDN (szolgáltatáshívó számok)
• 41
Segélykérő hívások • 6; 109
SIM kártya
behelyezése • 15
övtetkedések • 15
zár (6.5) • 88
SMS (rövid üzenetek szolgáltatás)
testreszabás (2.4) • 62
használat • 46; 59
cellainformációs szolgáltatás
(2.5) • 63
szöveges üzenet ikon • 59
Számok
nem fogadott hívások
szerkesztése • 29; 56
telefonkönyv • 38
javítás • 24
keresés/tárcsázás • 36; 45
rögzített hívószám tárcsázás
• 89
saját • 73
tárolás a telefonkönyvben • 34
telefonkönyv
másolása • 38
törlése • 38
újrátárcsázás • 25
automatikus • 75
Számológép (5.5) • 84
Személyazonosító szám
• Lásd PIN
Szerkesztés

S (folytatás)

Szerkesztés (folytatás)
nem fogadott hívások • 29
feladatok • 80
bejegyzések • 78
jegyzetek • 80
telefonkönyv-számok • 38
üzenetek • 60
Szolgáltatás
számok tárcsázása (SDN) • 41
világítás • 13; 74
Szöveges üzenetek • 59
testreszabása (2.4) • 62
sablonok (2.3) • 61
ikon • 59
írása (2.2) • 61
cellainformációs szolgáltatások
(2.5) • 63
olvasása (2.1) • 59

T

Tartozékok • 7
Tárcsázott hívások (1.3) • 57
Telefon
beállítások (4) • 72
jelszó • 20; 88
zár (6.3) • 87
Telefonkönyv • 34
hívások kezdeményezése • 36
keresés • 36
opciók • 37
számok
beillesztése • 38
másolása • 38
számok/nevek tárolása • 34
szerkesztése • 38
tárcsázás • 36
törlése • 38
Többrésztvevős hívások
egy résztvevő leválasztása • 48
kezdeményezése • 47
magánbeszélgetés • 47
Törlés
nem fogadott hívások • 29
feladatok • 81
jegyzetek • 79
telefonkönyv-számok • 38

U

Üdvözlő üzenet (4.2) • 73
Újrátárcsázás
automatikus (4.7) • 75
az utolsó szám • 25
Utolsó szám újrátárcsázása • 25
Üzenetek
testreszabás (2.4) • 62
üzenetsablonok (2.3) • 61
hangposta • 65
írása (2.2) • 61
cellainformációs szolgáltatások
(2.5) • 63
olvasása (2.1) • 59
szöveges • 59
üdvözlő (4.2) • 73
Üzenetjelző hang (3.6) • 70

V

Változtatás
híváskorlátozási jelszó • 94
jelszó (6.4) • 88
PIN (6.2) • 87
PIN2 (6.7) • 89
Várállomás, hívás • 46; 94

Világító (5.3.3) • 82
Világítás
háttérvilágítás • 13; 74
szolgáltatás • 13; 74
Vonalazonosítás (7.5) • 96

Z

Zár
SIM kártya (6.5) • 88
telefon (6.3) • 87
Zárt felhasználói csoport (7.6) • 97

Kétnormás SGH-M100 GSM Telefon

Gyors útmutató

Hozzáférés a menü-funkciókhoz	1 Nyomja le a Menü program-billentyűt. 2 A ▶/■ és a ▶◀ billentyűkkel lapozzon a menülistán, amíg meg nem találja a kívánt menüt. 3 Nyomja le a Választ program-billentyűt. 4 Lapozzon a ▶/■ és a ▶◀ billentyűkkel az opciók listájában és válassza ki a megfelelőt. 5 A választás megerősítéséhez nyomja le a Választ program-billentyűt.
-------------------------------	--

- A két programbillentyű () a felettük (a kijelző alsó sorában) lévő funkciókat hajtja végre.

Be- és kikapcs.	Nyomja le és tartsa nyomva a  /  billentyűt.
Hívás kezdése	1 Írja be a számot. 2 Nyomja le a  billentyűt.
Hívás befejezése	Röviden nyomja le a  /  billentyűt.
Nem fogadott hívások megtekintése	1 Nyissa ki a telefont és nyomja le a Nézet program-billentyűt. 2 A ▶/■ és a ▶◀ billentyűkkel lapozzon az elmaradt hívások között. 3 Ha válaszolni kíván a hívásra, nyomja le a  billentyűt.



Hívás fogadása	Nyissa ki a telefont vagy nyomja le a  billentyűt.	Számok tárolása a telefon-könyvben	1 Írja be a számot. 2 Nyomja le az Tárol programbillentyűt. 3 Írja be a nevet. 4 Nyomja le az OK programbillentyűt. 5 Szükség esetén változtassa meg a pozíciót. 6 Nyomja le az OK programbillentyűt.
Hangerő-szabályozás	Nyomja le a „ vagy billentyűt.		
Hívásjelzés típusa	1 Válassza ki a Hívásjelzés menüpációt (3.4). 2 Válasszon egy opciót: Csak fényjel, Dallam, Rezgő, Rezgő+Dallam. 3 Megerősítésként nyomja le a Választ programbillentyűt.	Telefonszám keresése a telefon-könyvben	1 Nyomja le a Név programbillentyűt. 2 Írja be a név elejét. 3 Nyomja le a Keres programbillentyűt. 4 A memóriában történő lapozáshoz nyomja le a  /  és a  billentyűket. 5 Kezdeményezzen hívást a  billentyűvel.